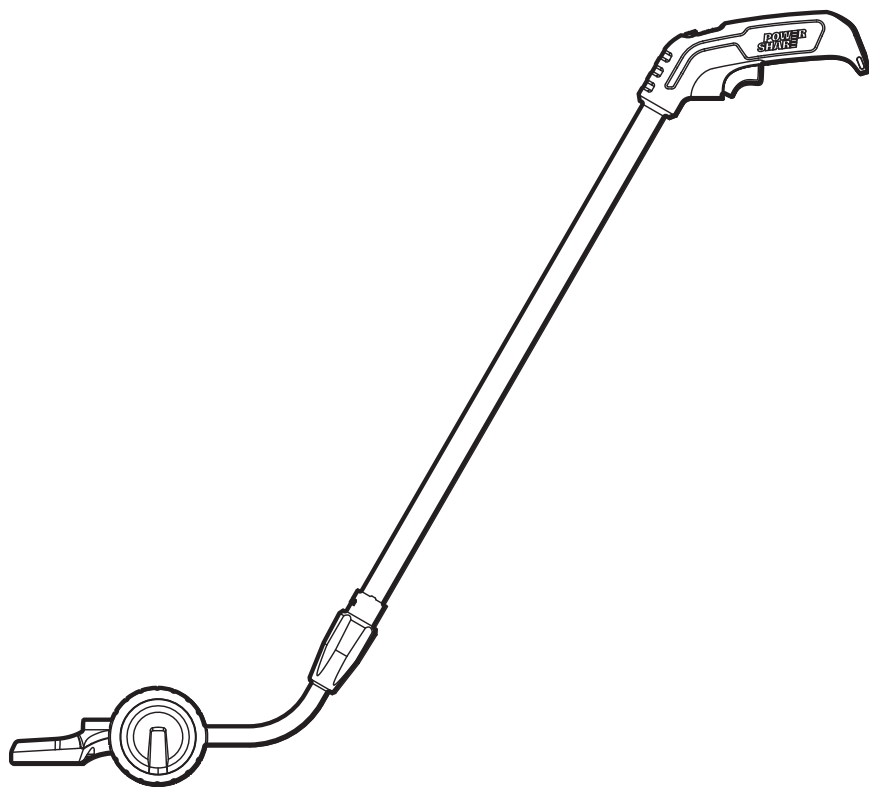


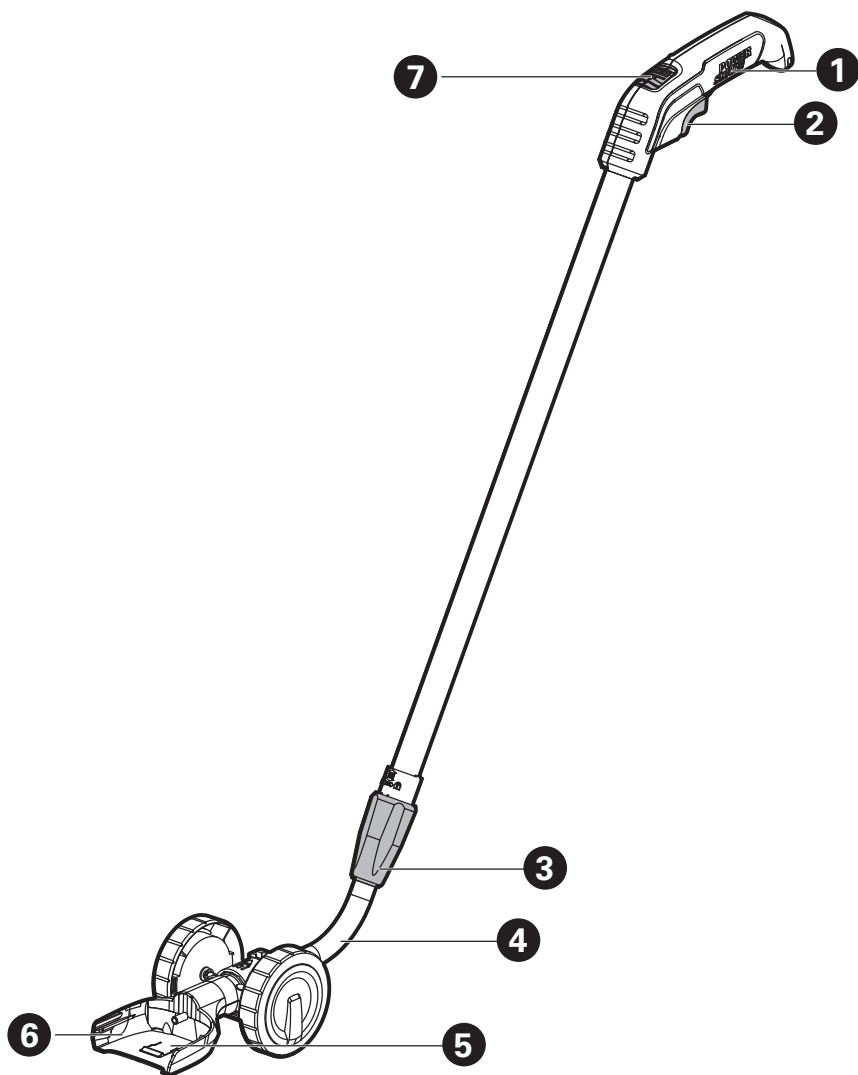


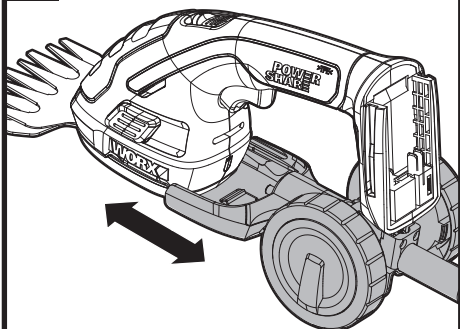
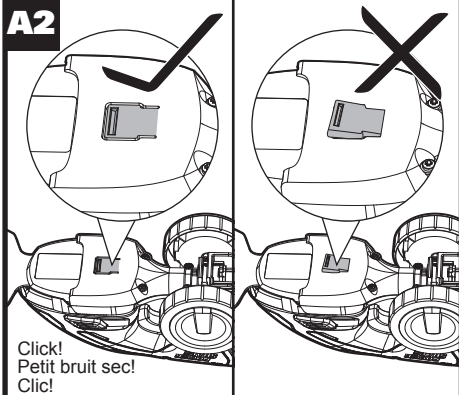
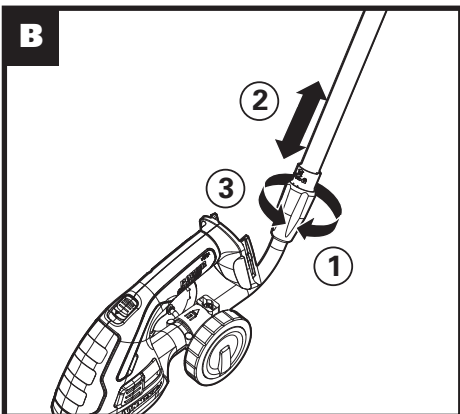
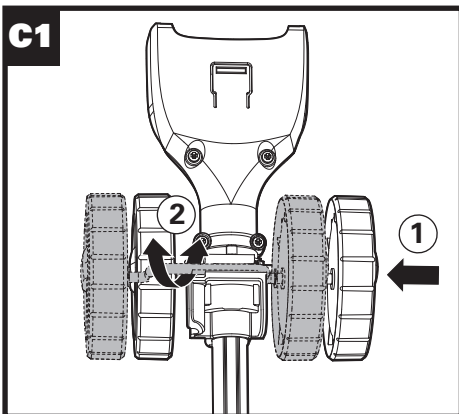
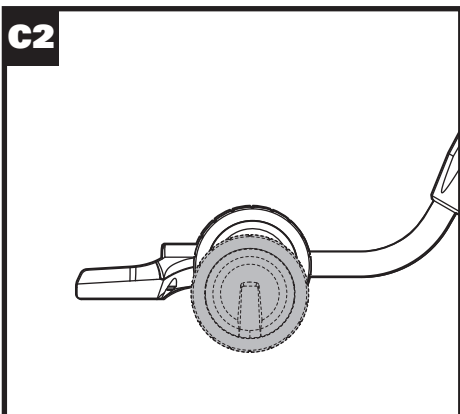
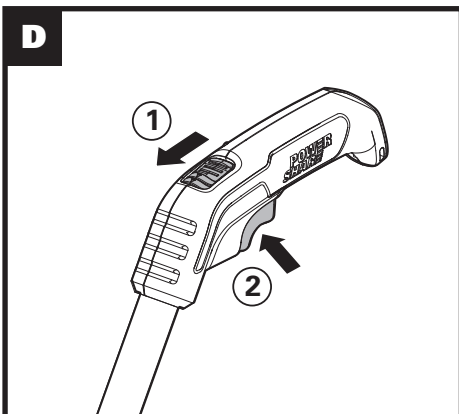
Telescopic Handle	EN	P05
Arbre télescopique	F	P06
Mango telescópico	ES	P07



HELPLINE NUMBER
NUMÉRO DU SERVICE D'ASSISTANCE
NÚMERO DE LÍNEA DE AYUDA
1-866-354-WORX (9679)

WA0040



A1**A2****B****C1****C2****D**



WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, phthalate or bisphenol A which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. **Wash your hands after use.** For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

COMPONENT LIST

1. TELESCOPIC POLE HANDLE
2. ON/OFF SWITCH
3. LOCKING KNOB
4. INNER HANDLE
5. CONNECTION PIN
6. CONNECTION BRACKET
7. LOCK-OFF BUTTON

TECHNICAL DATA

Length (height to ground) *		27"-44"
Max Telescopic Length		16"
Cutting Height	Lower Level	1"
	Higher Level	1.7"
Weight		1.0 lbs

* Length (height to ground) means the vertical distance from the telescopic pole handle to the ground.

NOTE: Before using the telescopic handle, read the instruction book carefully as well as the instruction book of Grass Shear.



WARNING: Before attaching the telescopic handle, make sure that the battery pack has been removed.

ASSEMBLY AND OPERATION

1. Assembling/removing the telescopic handle (See Fig. A1)

Assembling: Align and insert the handle connection bracket into the machine.

Removing: Disconnect the handle connection bracket by pressing and holding down on the locking tab (See Fig. A2) and then pulling the shear off the handle.

NOTE: After assembly, make sure the connection pin on the bottom of the connection bracket is flat, if it is protruding, please re-assemble the handle. (See Fig. A2)

NOTE: Make sure the telescopic handle is locked into position securely before operation.

2. Adjusting the handle length (See Fig. B)

Loosen the locking knob to extend the handle, and the handle will slide freely.

Then tighten the locking knob to lock the handle in position.

NOTE: The locking knob is used to hold the handle in position at any extended length.

3. Adjusting the cutting height (See Fig. C1, C2)

Press the left wheel to push the spring inside. Hold the spring in position and then rotate the wheels to adjust the cutting height. Release the spring and then the wheels will be fixed in position.

NOTE: The telescopic handle has two cutting height levels (1" & 1.7").

4. On/Off switch (See Fig. D)

Push the Lock-off button forward to the unlock position and then fully press the On/Off switch. Then release the Lock-off button. This will turn the machine on. Release the On/Off switch will turn the machine off.



AVERTISSEMENT! Certaines des poussières produites en utilisant des outils électriques sont considérées par l'État de Californie comme susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Voici des exemples de ces produits chimiques:

- Plomb issu de peinture à base de plomb
- Silice cristalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie
- Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien ventilée; portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques antipoussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.



AVERTISSEMENT! Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, incluant au plomb, au phtalate ou au bisphénol A, qui sont reconnus dans l'État de Californie comme pouvant causer un cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages à l'appareil reproducteur. **Assurez-vous de bien vous laver les mains après usage.** Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

* Longueur (hauteur du sol) signifie la distance verticale de la poignée du manche télescopique au sol.

REMARQUE: Avant d'utiliser le manche télescopique, lisez attentivement le manuel d'utilisation ainsi que le manuel d'utilisation de la cisaille du gazon.



AVERTISSEMENT: Avant de fixer la manche télescopique, assurez-vous que le bloc-batterie a bien été retiré.

ASSEMBLAGE & FONCTIONNEMENT

1. Montage/démontage du manche télescopique (Voir Fig. A1)

MONTAGE : Alignez et insérez la goupille de raccordement du manche dans la machine. **Démontage :** Débranchez la bride de raccordement du manche en appuyant et en enfonceant la languette de verrouillage (Voir Fig. A2) puis en retirant la cisaille du manche.

REMARQUE: Après le montage, s'assurer que la goupille de raccordement au fond de la bride de raccordement est plate, si elle décollée, veuillez remonter le manche. (Voir Fig. A2)

REMARQUE: Assurez-vous que le manche télescopique est verrouillé solidement en place avant utilisation.

2. Réglage de la longueur de la perche (Voir Fig. B)

Desserrez le bouton d'arrêt pour prolonger le manche, et le manche glissera librement. Puis serrez le bouton d'arrêt pour verrouiller le manche en place.

REMARQUE: Le bouton d'arrêt est utilisé pour maintenir le manche en place à n'importe quelle longueur prolongée.

3. Réglage de la hauteur de coupe (Voir Fig. C1, C2)

Appuyez sur la roue gauche pour pousser le ressort à l'intérieur. Maintenez le ressort en place puis tournez les roues pour ajuster la hauteur de coupe. Lâchez le ressort et les roues se fixeront en place.

REMARQUE: Le manche télescopique a deux niveaux de hauteur de coupe (1" & 1.7").

4. Interrupteur Marche/Arrêt (Voir Fig. D)

Poussez le bouton de verrouillage en avant en position de déverrouillage puis appuyez à fond sur le commutateur « Marche/Arrêt ». Puis lâchez le bouton de verrouillage. Cela mettra la machine en marche. Le lâchement du commutateur « Marche/Arrêt » éteindra la machine.

LISTE DES ÉLÉMENTS

1. POIGNÉE DU MANCHE TÉLESCOPIQUE

2. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

3. COLLIER DE FIXATION

4. PERCHE INTERNE

5. BROCHE DE RACCORDEMENT

6. SUPPORT DE RACCORDEMENT

7. VERROU D'INTERRUPTEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (hauteur du sol) * 70cm-110cm (27"-44")

Longueur télescopique maximale 40cm (16")

Hauteur de coupe

Niveau plus bas 25mm (1")

Niveau plus élevé 43mm (1.7")

Poids 0.5kg (1.0 lbs)



¡ADVERTENCIA! El polvo originado por la utilización de herramientas motorizadas contiene químicos que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada; utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen plomo, ftalato, o bisfenol A que se sabe en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lave sus manos después de usarlo.** Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

LISTA DE PARTES

1. MANGO TELESCÓPICO
2. LLAVE DE ENCENDIDO/APAGADO
3. COLLARÍN DE BLOQUEO
4. POSTE INTERIOR
5. PASADOR DE CONEXIÓN
6. SOPORTE DE CONEXIÓN
7. BOTÓN DE BLOQUEO

DATOS TÉCNICOS

Longitud (altura al suelo) *	27"-44" (70cm-110cm)
Longitud telescópica máx.	16" (40cm)
Altura de corte	
Nivel inferior	1" (25mm)
Nivel superior	1.7" (43mm)
Peso	1.0 lbs (0.5kg)

* La longitud (altura al suelo) significa la distancia vertical desde el mango telescópico al suelo.

NOTA: Antes de usar el mango telescópico, lea el instructivo cuidadosamente, así como el instructivo de la Podadora.



ADVERTENCIA: Antes de conectar el mango telescópico, asegúrese que se haya retirado el paquete de batería.

ENSAMBLE & FUNCIONAMIENTO

1. Ensamble/desinstalación de mango telescópico (Ver Fig. A1)

Ensamble: Alinee e inserte el soporte de conexión del mango en la máquina.

Desinstalación: Desconecte el soporte de conexión del poste presionando y sosteniendo la lengüeta de bloqueo (Ver Fig. A2) y jalando la podadora del mango.

NOTA: Después de ensamblar, asegúrese que el pasador de conexión en la parte inferior del soporte de conexión esté plano, si sobresale, vuelva a ensamblar el mango. (Ver Fig. A2)

NOTA: Asegúrese que el mango telescópico esté bloqueado en posición firmemente antes de la operación.

2. Regulación de la longitud de la pértiga (Ver Fig. B)

Afloje la perilla de bloqueo para extender el mango, y el mango se deslizará libremente.

Después apriete la perilla de bloqueo para asegurar el mango en su posición.

NOTA: La perilla de bloqueo se usa para sostener el mango en posición en cualquier longitud extendida.

3. Ajuste de altura de corte (Ver Fig. C1, C2)

Presione la rueda izquierda para empujar el resorte interno. Sostenga el resorte en posición y gire las ruedas para ajustar la altura de corte. Libere el resorte y las ruedas quedarán fijas en posición.

NOTA: El mango telescópico tiene dos niveles de altura de corte (1" & 1.7").

4. Llave de encendido/apagado (Ver Fig. D)

Empuje el botón de Bloqueo hacia el frente a la posición de desbloqueo y presione completamente el interruptor de encendido/apagado. Después libere el botón de bloqueo. Esto encenderá la máquina. Liberar el interruptor de encendido/apagado apagará la máquina.



www.worx.com

Copyright © 2017, Positec. All Rights Reserved.

Copyright © 2017, Positec. Tous droits réservés.

© Derechos reservados 2017, Positec. Todos los derechos reservados.

AR01333000