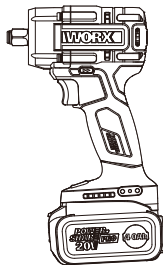
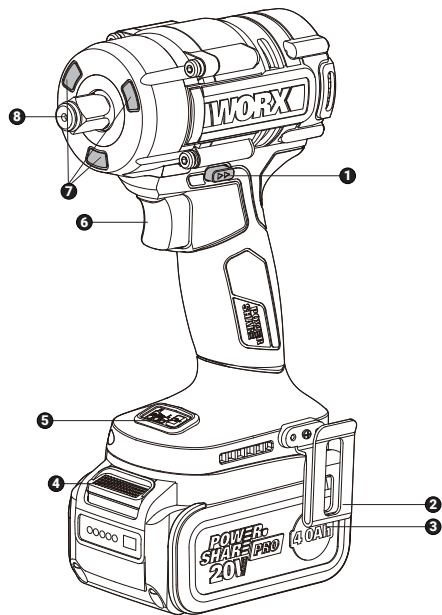


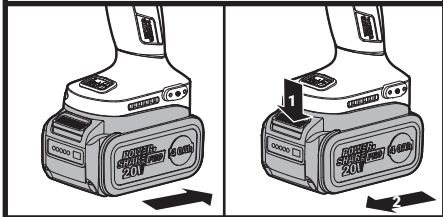
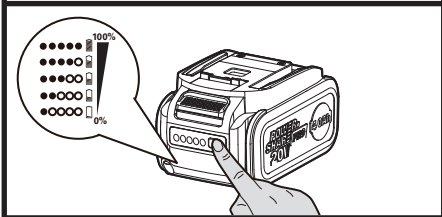
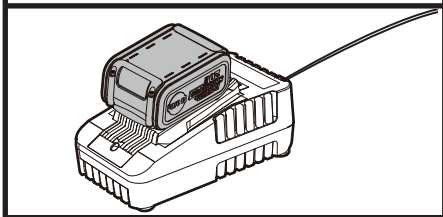
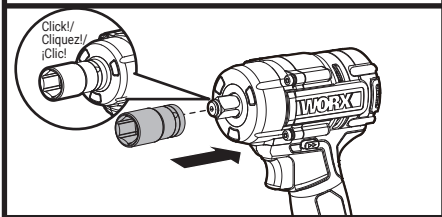
# WORX®

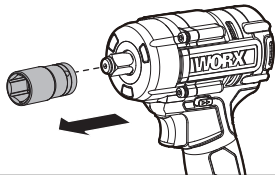
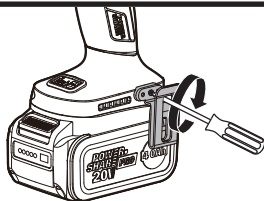
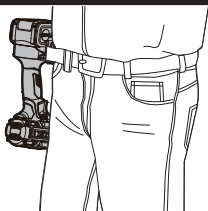
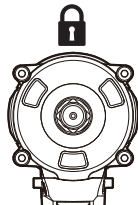


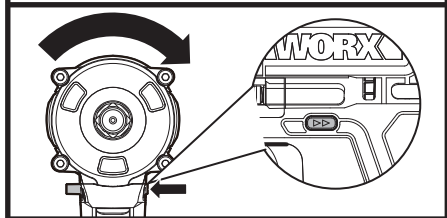
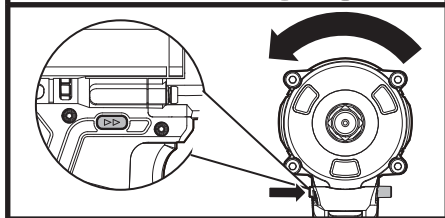
**WX273L WX273L.X**

|                                                |           |            |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>20 V brushless impact wrench</b>            | <b>EN</b> | <b>P08</b> |
| <b>Clé à chocs sans balais 20 V</b>            | <b>F</b>  | <b>P19</b> |
| <b>Llave de impacto sin escobillas de 20 V</b> | <b>ES</b> | <b>P31</b> |



**A1****A2****A3****B1**

**B2****C1****C2****D1**

**D2****D3****E1**

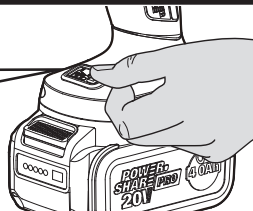
1800/min



2300/min



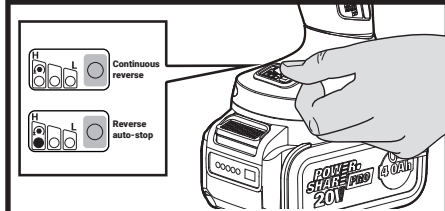
2800/min

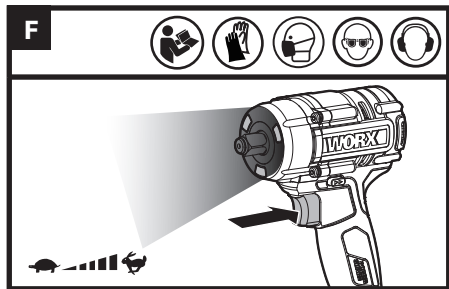
**E2**

H

Continuous  
reverse

L

Reverse  
auto-stop



# TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS
2. COMPONENT LIST
3. TECHNICAL DATA
4. INTENDED USE
5. OPERATION INSTRUCTIONS
6. TROUBLESHOOTING
7. MAINTENANCE

EN

8

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY

 **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



**WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

## 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or**

**moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*

- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

## 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the*

switch on invites accidents.

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

#### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not**

**turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*

- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a*

*hazardous situation.*

- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

#### 5) Battery tool use and care

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** *Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** *Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*
- e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** *Damaged or modified batteries may*

*exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.*

- f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** *Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause explosion.*
  - g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*
- #### 6) Service
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*
  - b) **Never service damaged battery packs.** *Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

## IMPACT WRENCH SAFETY WARNING

1. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener**

**may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

## SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) **Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**
- b) **Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- c) **Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.** When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) **In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) **Do not use any battery pack which is not designed**

**for use with the equipment.**

- g) **Keep battery pack out of the reach of children.**
- h) **Always purchase the battery pack recommended by the device manufacturer for the equipment.**
- i) **Keep battery pack clean and dry.**
- j) **Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- k) **Battery pack needs to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.**
- l) **Do not leave battery pack on prolonged charge when not in use.**
- m) **After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- n) **Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
- o) **Retain the original product literature for future reference.**
- p) **Use only the battery pack in the application for which it was intended.**
- q) **Remove the battery from the equipment when not in use.**
- r) **Dispose of properly.**

- s) **Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- t) **Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

## SYMBOLS

|                                                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | To reduce the risk of injury, user must read instruction manual. |
|  | Warning                                                          |
|  | Wear ear protection.                                             |
|  | Wear eye protection.                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wear dust mask.                                                                                                                                              |
|  | Wear protective gloves.                                                                                                                                      |
|  | Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste. |
|  | Do not burn.                                                                                                                                                 |
|  | Li-Ion battery, battery must be recycled                                                                                                                     |



High speed



Low speed



Lock


**call2recycle®**

POSITEC Inc. has established a partnership with the RBRC Corporation to recycle any Positec batteries with the RBRC-call2recycle seal. For environmental protection, please do not discard batteries in the trash. After the batteries' life cycle is ended, then please call 1-800-822-8837 for a free service that will properly dispose of the battery.

## 2. COMPONENT LIST

- |    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 1. | <b>FORWARD/REVERSE ROTATION SWITCH</b> |
| 2. | <b>BELT HOOK</b>                       |
| 3. | <b>BATTERY PACK *</b>                  |
| 4. | <b>BATTERY PACK RELEASE BUTTON *</b>   |
| 5. | <b>MODE SELECTION BUTTON</b>           |
| 6. | <b>ON/OFF SWITCH</b>                   |
| 7. | <b>LED LIGHTS</b>                      |
| 8. | <b>1/2" (12.7 MM) ANVIL</b>            |

**\* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

## 3. TECHNICAL DATA

Type **WX273L WX273L.X** (2- designation of machinery, representative of impact wrench)

|               | <b>WX273L WX273L.X**</b> |
|---------------|--------------------------|
| Voltage       | 20 V  Max***             |
| No-load speed | 0-1800 /2300 /2800 /min  |

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Impact rate                   | 0-2200 /2900 /3300 bpm                                             |
| Max torque                    | 450 ft-lbs (600 N·m) /Fastening<br>600 ft-lbs (800 N·m) /Loosening |
| Anvil size                    | 1/2" (12.7 mm)                                                     |
| Machine weight<br>(bare tool) | 2.76 lbs (1.25 kg)                                                 |

\*\* Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

\*\*\* X may be followed by one or two characters.

All models are the same except model number and trademark. The suffix in models may be number from "1" to "999" or English letter "A" to "Z" or "M1" to "M9" which means different package or the various of accessories packed in the package.

## SUGGESTED BATTERIES AND CHARGERS

| Category    | Type   | Capacity |
|-------------|--------|----------|
| 20V Battery | WA3674 | 4.0 Ah   |
| 20V Charger | WA3881 | 2.0 A    |

We recommend that you purchase your accessories

from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

## 4. INTENDED USE

This tool is intended for the fastening and loosening of bolts, nuts and various threaded fasteners. This tool is not intended for use as a drill.

## 5. OPERATING INSTRUCTIONS



**NOTE:** Before using the tool, read the instruction book carefully.

## ASSEMBLY AND OPERATION

| ACTION                                 | FIGURE      |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>BEFORE OPERATION</b>                |             |
| Installing & removing the battery pack | See Fig. A1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Checking the battery condition<br><b>NOTE:</b> Fig. A2 only applies for the battery pack with battery indicator light.                                                                                                                                          | See Fig. A2     |
| Charging the battery pack                                                                                                                                                                                                                                       | See Fig. A3     |
| <b>ASSEMBLY</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Inserting and removing socket (not supplied)<br><b>NOTE:</b> Make sure the battery pack is removed before changing accessories.<br><b>NOTE:</b> Use only sockets designed for impact wrenches. Always select the correct size impact socket for nuts and bolts. | See Fig. B1, B2 |
| Assembling the belt hook                                                                                                                                                                                                                                        | See Fig. C1, C2 |
| <b>OPERATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Switch lock<br><b>Set the direction of rotation selector in the OFF (center lock) position to lock the switch and help prevent accidental starting when not in use.</b>                                                                                         | See Fig. D1     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Forward and reverse rotation control<br> <b>WARNING: Never change the direction of rotation when the anvil is rotating, wait until it has stopped!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | See Fig. D2, D3 |
| <b>Forward rotation</b><br>In forward rotation, the tool operates with three speed settings: low, medium, and high. The desired speed level can be selected by pressing the mode selection button  and the corresponding indicator LED will light up.                                                                                                                                                                                                                     | See Fig. E1     |
| <b>Reverse rotation</b><br>In reverse rotation, the tool operates with a single high-speed setting. By pressing the mode selection button  , the reverse auto-stop mode  will be activated, and the corresponding indicator LED will light up. Pressing the mode selection button again will switch the tool to continuous reverse mode, during which the indicator LED will turn off. | See Fig. E2     |

Operating the on/off switch

**The on/off switch delivers higher speed with increased pressure and lower speed with decreased pressure.**

To turn the tool on, press the on/off switch. To turn it off, release the switch and allow the anvil to come to a complete stop.

 **WARNING: Do not operate for long periods at low speed because excess heat will be produced internally.**

See Fig. F

### Using the LED lights (See Fig. F)

Before operation, the LED lights will be activated when the on/off switch is slightly pressed, and will automatically turn off 15 seconds after the on/off switch is released.

The tool and battery are equipped with a protection system. When the tool becomes abnormal, the protection system will automatically cut off the power and make the LED flash under the following conditions:

- **Overloaded (LED not flashing):** The tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current. In this situation, release the switch on the tool and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then press the switch again to restart.
- **Overheated (LED flashing slowly):** Under the condition above, if the tool does not start, the tool and battery are overheated. In this situation, let the tool and battery cool before pressing the switch again.
- **Low battery voltage (LED flashing slowly):** The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. In this situation, remove and recharge the battery.
- **Malfunction (LED flashing rapidly):** In this case, contact the manufacturer or an authorized service provider for professional support.

 **WARNING:** To turn on the light, press the on/off switch and make sure the forward/reverse rotation control is on right/left position.

## 6. TROUBLE SHOOTING

### 1. I CAN NOT FIT THE BATTERY INTO THE BATTERY CHARGER. WHY?

The battery can be inserted into the charger only in one direction. Turn the battery around until it can be inserted into the slot, the red LED Light should turn on when the battery is charging.

### 2. REASONS FOR DIFFERENT BATTERY PACK WORKING TIMES

Different workloads consume energy at different rates. Heavy working conditions, such as driving large screws into hardwood, will use up the energy of the battery pack faster than lighter working conditions. Do not recharge your battery pack below 0 °C (32 °F) or above 40 °C (104 °F), as this may affect performance.

## 7. MAINTENANCE

### Remove the battery pack from the machine before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Your power tool requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls

free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

## FOR BATTERY TOOLS

The ambient temperature range for the use and storage of tool and battery is 32 °F - 113 °F (0 °C-45 °C).

The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is 32 °F - 104 °F (0 °C-40 °C).

Details regarding safe disposal of used batteries  
At the end of the life of the appliance, remove the battery pack safely before disposing of the appliance. Do not throw batteries away or throw them in the normal trash can. Also do not dispose of the battery with the machine. Remove the used battery pack from the appliance and dispose of it at the nearest or convenient dedicated recycling facility. If in doubt, consult your local environmental protection department. Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28216 USA

# TABLE DES MATIÈRES

1. SEGURIDAD DEL PRODUCTO
2. LISTE DES ÉLÉMENTS
3. DONNÉES TECHNIQUES
4. UTILISATION PRÉVUE
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
6. PROBLEMES ET SOLUTIONS
7. ENTRETIEN

## 1. SEGURIDAD DEL PRODUCTO SÉCURITÉ DU PRODUIT

 **AVERTISSEMENT!** des produits chimiques connus de l'état de Californie pour causer des cancers et des anomalies congénitales ou autre trouble reproductif. Voici des exemples de ces produits chimiques:

- Plomb issu de peinture à base de plomb;
- Silice cristalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie;
- Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement.

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques: Travaillez dans une zone bien ventilée; Portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques antipoussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.



**AVERTISSEMENT:** Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phthalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## AVERTISSEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA SECURITE DES OUTILS ELECTRIQUES



**AVERTISSEMENT** Lisez et assimilez toutes les instructions. Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

L'expression « outil électrique » dans tous les avertissements énumérés ci-dessous se réfère à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (branché) ou à batterie (sans-fil).

## 1) Aire de travail

- a) **Veillez à ce que l'aire de travail soit propre et bien éclairée.** Le désordre et le manque de lumière favorisent les accidents.
- b) **N'utilisez pas d'outils électriques dans un milieu présentant un risque d'explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.
- c) **Gardez à distance les curieux, les enfants et les visiteurs lorsque vous travaillez avec un outil électrique.** Ils pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse manœuvre.

## 2) Sécurité électrique

- a) **Les fiches des outils électriques doivent correspondre aux prises murales. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la terre (mis à la masse).** Des fiches non modifiées et des prises qui leur correspondent réduiront le risque de choc électrique.

- b) **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.** Le risque de choc électrique est plus grand si votre corps est en contact avec la terre.
- c) **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'eau.** La présence d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) **Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez jamais l'outil par son cordon et ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon à la chaleur, à des huiles, à des arrêtes vives ou à des pièces en mouvement.** Un cordon endommagé augmente le risque de choc électrique.
- e) **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un prolongateur adapté à une utilisation en extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez un dispositif de courant résiduel (RCD) d'alimentation protégée.** L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

## 3) Sécurité des personnes

- a) **Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un instant

*d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.*

- b) Utilisez des accessoires de sécurité. Portez toujours une protection oculaire.** *De l'équipement de sécurité tel que le masque antipoussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, des casques durs ou des protections antibruit utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.*
- c) Évitez les démarrages accidentels. Avant d'insérer la batterie dans l'outil, assurez-vous que son interrupteur est en position « OFF » (Arrêt) ou verrouillée.** *Le fait de transporter un outil avec le doigt sur la détente/l'interrupteur ou d'insérer la batterie dans un outil dont la détente est en position « ON » (Marche) peut causer un accident.*
- d) Retirez les clés de réglage avant de mettre l'outil sous tension.** *Une clé restée attachée à une partie mobile de l'outil pourrait entraîner des blessures corporelles.*
- e) Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et restez en équilibre en tout temps.** *Une bonne stabilité vous permet de mieux réagir à une situation inattendue.*
- f) Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements flottants ni bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces en mouvement.** *Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs risquent d'être happés par des pièces en mouvement.*

- g) Si un sac de récupération de la poussière est fourni avec un connecteur pour aspirateur, assurez-vous qu'il est correctement relié et utilisé de façon appropriée.** *L'utilisation de ce système réduit les dangers physiques et physiologiques liés à la poussière.*
- h) Ne laissez pas les habitudes acquises par une utilisation fréquente d'outils relâcher votre vigilance et ignorer les principes de sécurité des outils.** *Une utilisation négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.*

#### **4) Utilisation et entretien de l'outil**

- a) Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil approprié à la tâche.** *L'outil approprié fonctionne mieux et de façon plus sécuritaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre.*
- b) N'utilisez pas un outil si l'interrupteur ne le met pas en marche ou ne peut l'arrêter.** *Un outil qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.*
- c) Débranchez la batterie de l'outil ou mettez son interrupteur en position « OFF » (Arrêt) ou « LOCKED » (Verrouillé) avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil.** *De telles mesures de sécurité préventive réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.*
- d) Rangez les outils hors de portée des enfants et**

**d'autres personnes inexpérimentées.** *Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices.*

- e) Prenez soin de bien entretenir les outils. Soyez attentif à tout désalignement ou coincement des pièces en mouvement, à tout bris ou à toute autre condition préjudiciable au bon fonctionnement de l'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommagé, faites-le réparer avant de vous en servir.** *De nombreux accidents sont causés par des outils en mauvais état.*
- f) Les outils de coupe doivent être toujours bien affûtés et propres.** *Des outils bien entretenus, dont les arêtes sont bien tranchantes, sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.*
- g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les forêts etc., en conformité avec ces instructions et de la manière conçue pour le type particulier d'outil électrique, prend en compte les conditions de travail et le travail qui doit être accompli.** *L'emploi de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu pourrait entraîner une situation dangereuse.*
- h) Maintenez les poignées et les surfaces de prise sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** *Des poignées et surfaces de prise glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sécurisés de l'outil dans des situations inattendues.*

## **5) Utilisation de la batterie et entretien**

- a) Un outil à batterie avec batteries incorporées ou une batterie séparée doit être rechargé uniquement avec le chargeur indiqué pour la batterie.** *Un chargeur qui peut être adéquat pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.*
- b) Utiliser un outil à batterie uniquement avec la batterie désignée.** *L'emploi de toute autre batterie peut créer un risque d'incendie.*
- c) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à une autre.** *Le court-circuitage des bornes de batterie peut causer des étincelles, des brûlures, une explosion ou un incendie.*
- d) Dans le cadre de conditions d'abus, du fluide peut être éjecté de la batterie, évitez tout contact. Si un contact se produisait accidentellement, rincez abondamment avec de l'eau. Si le fluide touche les yeux, cherchez en plus de la mesure précédente de l'aide médicale.** *Le fluide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.*
- e) N'utilisez pas une batterie ou un outil endommagé ou modifié.** *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou*

*un risque de blessure.*

- f) **N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à une température excessive.** *Une exposition au feu ou à une température supérieure à (130 °C) (266 ° F) pourrait provoquer une explosion.*
- g) **Respectez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** *Un chargement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*

## 6) Entretien

- a) **Ayez votre outil électrique entretenu par un réparateur agréé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.** *Cela assurera que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.*
- b) **Ne jamais tenter de réparer des batteries endommagées.** *L'entretien et la réparation des batteries doit uniquement être effectué par le fabricant ou par des centres de services agréés.*

# AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR CLÉ À CHOCS

- 1. **Lors de l'exécution d'une opération au cours de laquelle l'outil de coupe peut venir en contact avec les fils cachés ou son propre cordon, tenez l'outil par ses surfaces isolées de préhension.** *Le contact avec un fil sous tension rendra les pièces métalliques exposées de l'outil sous tension et causera des chocs à l'opérateur.*

# CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE

- a) **Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter le bloc batterie.**
- b) **Ne pas exposer le bloc batterie à la chaleur ou au feu.** *Evitez de ranger la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.*
- c) **Ne pas court-circuiter une batterie. Ne stockez pas les blocs batterie en vrac dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques.** *Lorsque*

le bloc batterie n'est pas utilisé, conservez-le loin d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres objets métalliques de petite taille, qui pourraient établir une connexion d'un terminal à l'autre. Le fait de créer un court-circuit entre les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.

- d) Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.**
- e) En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été effectué, laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.**
- f) Ne pas utiliser de batterie qui n'a pas été conçue pour être utilisée avec cet appareil.**
- g) Maintenez la batterie hors de portée des enfants.**
- h) Achetez toujours une batterie recommandée par le fabricant de l'appareil.**
- i) Conservez le bloc batterie propre et sec.**
- j) Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles deviennent sales.**
- k) La batterie doit être chargée avant son utilisation. Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour suivre les instructions concernant la procédure de charge.**

- l) Ne laissez pas le bloc batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- m) Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.**
- n) Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Worx. N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement.**
- o) Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.**
- p) Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été prévue.**
- q) Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- r) Éliminez la batterie de façon adéquate.**
- s) Ne pas mélanger des cellules de fabricants, de capacités, de tailles ou de type différents dans un appareil.**
- t) N'exposez pas la batterie à des micro ondes et de la haute pression.**

# SYMBOLES

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire ce mode d'emploi |
|  | Avertissement                                                                     |
|  | Portez une protection auditive                                                    |
|  | Portez un protecteur oculaire                                                     |
|  | Portez un masque anti-poussière.                                                  |
|  | Toujours porter des gants de protection.                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés. |
|  | Ne pas jeter au feu                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Batterie Li-ion. Les batteries doivent être recyclées en collecte sélective                                                                                                                                                           |
|  | Haute vitesse                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Basse vitesse                                                                                                                                                                                                                         |



Verrouiller



**call2recycle®**

POSITEC Inc. a formé un partenariat avec RBRC Corporation pour le recyclage des batteries Positec portant le sceau RBRC-call2recycle. Pour la protection de l'environnement, veuillez à ne pas jeter les batteries aux poubelles. À la fin du cycle de vie de la batterie, appelez 1-800-822-8837 pour un service gratuit qui mettra la batterie au rebut selon les règles de l'art.

**3. BLOC DE BATTERIE \***

**4. BOUTON DE DÉVERROUILLAGE DE BLOC DE BATTERIE \***

**5. BOUTON DE SÉLECTION DU MODE**

**6. INTERRUPTEUR ON /OFF**

**7. VOYANT LED**

**8. 1/2" (12.7 MM) CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT**

**\* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

## 3. DONNÉES TECHNIQUES

Type **WX273L WX273L.X (2 - Désignation des machines, modèle de clé à chocs)**

|                    | <b>WX273L WX273L.X**</b>                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale   | 20 V  Max*** |
| Vitesse à vide     | 0-1800 /2300 /2800 /min                                                                         |
| Taux de percussion | 0-2200 /2900 /3300 bpm                                                                          |
| Couple maximal     | 450 ft·lbs (600 N·m) /Mode serrage<br>600 ft·lbs (800 N·m) /Mode desserrage                     |

## 2. LISTE DES ÉLÉMENTS

- 1. COMMUTATEUR DE ROTATION HORAIRE/ ANTIHORAIRE**
- 2. CROCHET**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensions du carré d'entraînement | 1/2" (12.7 mm)     |
| Poids (Outil nu)                   | 2.76 lbs (1.25 kg) |

\*\* Tension mesurée hors fonctionnement. La tension initiale de la batterie atteint le maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 V.

\*\*\* X peut être suivi d'un ou deux caractères. Tous les modèles sont identiques, sauf le numéro de modèle et la marque. Le suffixe dans les modèles peut être un nombre allant de « 1 » à « 999 » ou une lettre anglaise « A » à « Z » ou « M1 » à « M9 » qui signifie la différence entre les paquets ou les accessoires emballés dans l'emballage.

## BATTERIES ET CHARGEURS RECOMMANDÉS

| Catégorie    | Modèle | Capacité |
|--------------|--------|----------|
| 20V Batterie | WA3674 | 4.0 Ah   |
| 20V Chargeur | WA3881 | 2.0 A    |

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires dans le magasin qui vous a vendu l'outil. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également

vous conseiller.

## 4. USAGE PRÉVU

Cet outil est destiné à visser et dévisser les boulons, les écrous et divers systèmes de fixation filetés. Cet outil n'est pas destiné à servir comme perceuse.

## 5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



**REMARQUE:** Avant d'utiliser cet outil, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'utilisation.

## ASSEMBLAGE & FONCTIONNEMENT

| ACTION                                | SCHÉMA       |
|---------------------------------------|--------------|
| AVANT LE FONCTIONNEMENT               |              |
| Disposition/ retrait du bloc batterie | Voir Fig. A1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vérification de l'état de batterie<br><b>REMARQUE:</b> Fig. A2 s'applique uniquement au bloc de batteries avec voyant indicateur de batterie.                                                                                                                                                                                  | Voir Fig. A2     |
| Recharge de la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voir Fig. A3     |
| <b>MONTAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Insertion et retrait de la douille (non fournie)<br><b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que la batterie est retirée avant de changer d'accessoires.<br><b>REMARQUE :</b> Utilisez uniquement des douilles conçues pour les clés à chocs. Sélectionnez toujours la douille à choc de la bonne taille pour les écrous et les boulons. | Voir Fig. B1, B2 |
| Assemblage du crochet de ceinture                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voir Fig. C1, C2 |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bouton de verrouillage<br><b>Réglez le sélecteur de sens de rotation sur la position OFF (verrouillage central) pour verrouiller la gâchette de l'interrupteur et éviter un démarrage accidentel lorsqu'il n'est pas utilisé.</b>                                                                                                                       | Voir Fig. D1     |
| Verrouillage avant-arrière<br> <b>AVERTISSEMENT! Ne changez jamais la direction de la rotation lorsque le mandrin tourne, attendez qu'il soit arrêté.</b>                                                                                                              | Voir Fig. D2, D3 |
| <b>Rotation avant</b><br>En rotation avant, l'outil fonctionne avec trois niveaux de vitesse : bas, moyen et élevé. Le niveau de vitesse souhaité peut être sélectionné en appuyant sur le bouton de sélection du mode «  »; le voyant DEL correspondant s'allumera. | Voir Fig. E1     |

### Rotation inverse

En rotation inverse, l'outil fonctionne avec un seul niveau de vitesse élevé.

En appuyant sur le bouton de sélection du mode «  », le mode arrêt automatique en rotation inverse «  » sera activé et le voyant DEL correspondant s'allumera.

En appuyant de nouveau sur le bouton de sélection du mode, l'outil passera en mode de rotation inverse continue, et le voyant DEL s'éteindra.

Voir Fig. E2

Interrupteur marche/arrêt

**L'interrupteur marche/arrêt permet d'augmenter la vitesse en appliquant une pression plus forte et de la diminuer en réduisant la pression.**

Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Pour l'arrêter, relâchez l'interrupteur et laissez le carré d'entraînement s'immobiliser complètement.

Voir Fig. F

 **AVERTISSEMENT! N'utilisez pas votre machine à faible vitesse durant de longues périodes car il existe un risque de surchauffe interne à cette vitesse.**

### Utilisation de voyant LED (Voir Fig. F)

Avant le fonctionnement, le voyant LED s'active si vous appuyez légèrement sur l'interrupteur Marche/Arrêt, et s'éteint automatiquement 15 secondes après le relâchement de l'interrupteur Marche/Arrêt.

L'outil et la batterie sont équipés d'un système de protection. Lorsque l'outil présente une anomalie, le système de protection coupe automatiquement l'alimentation et fait clignoter le voyant DEL dans les conditions suivantes :

- **Surcharge (DEL ne clignote pas):** L'outil est utilisé d'une manière qui l'entraîne à tirer un courant anormalement élevé. Dans cette situation, relâchez l'interrupteur de l'outil et cessez l'application ayant provoqué la surcharge. Ensuite, appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour redémarrer.
- **Surchauffe (DEL clignote lentement):** Sous les conditions indiquées ci-dessus, si l'outil ne démarre pas, l'outil et la batterie sont en surchauffe. Dans cette situation, laissez l'outil et la batterie refroidir avant d'appuyer de nouveau sur l'interrupteur.
- **Faible tension de la batterie (LED DEL clignote lentement):** La capacité restante de la batterie est trop faible et l'outil ne fonctionne pas. Retirez et rechargez la batterie.
- **Défaillance (DEL clignote rapidement):** Dans ce cas, communiquez avec le fabricant ou un centre de service autorisé pour obtenir une assistance professionnelle.

 **AVERTISSEMENT:** Pour activer la lampe, appuyer sur l'interrupteur et vérifier que la commande du sens de rotation est en position gauche/droite.

## 6. PROBLEMES ET SOLUTIONS

### 1. POURQUOI NE PUIS-JE PAS INSÉRER LE BLOC-PILE DANS LE CHARGEUR?

Le bloc-pile ne peut être insérée dans le chargeur que dans un sens. Retournez celui-ci jusqu'à ce qu'il s'insère correctement. La LED rouge doit s'allumer quand la batterie est en charge.

### 2. QUELLES SONT LES RAISONS DE LA DIFFÉRENCE D'AUTONOMIE DES BATTERIES

Différentes charges de travail consomment l'énergie à des rythmes différents. Des conditions de travail exigeantes, comme le boulonnage de grosses vis dans du bois dur, épuiseront la batterie plus rapidement que des conditions de travail plus légères. Ne rechargez pas la batterie à une température inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F), car cela pourrait nuire à ses performances.

## 7. ENTRETIEN

### Retirer le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout ajustement, entretien ou maintenance.

Votre outil ne nécessite aucune lubrification ou entretien supplémentaire. Il ne comporte aucune pièce à réparer ou à entretenir par l'utilisateur. N'utilisez jamais de l'eau ou des nettoyeurs chimiques pour nettoyer l'outil. Essayez-le

avec un chiffon sec. Rangez toujours votre outil dans un endroit sec. Gardez propres les ouvertures de ventilation du moteur. Si vous remarquez des étincelles dans les ouvertures de ventilation, ceci est normal et n'endommagera pas votre outil.

## POUR LES OUTILS DE LA BATTERIE

La plage de température ambiante pour l'utilisation et le stockage de l'outil et de la batterie est 32 °F-113 °F (0 °C à 45 °C).

La plage de température ambiante recommandée pour le système de charge pendant la charge est de 32 °F-104 °F (0 °C à 40 °C).

Détails concernant l'élimination sécuritaire des piles usagées

À la fin de la vie utile de l'appareil, retirez le bloc-piles en toute sécurité avant de vous débarrasser de l'appareil. Ne jetez pas les piles à la poubelle ni dans les ordures normales. Ne jetez pas non plus la pile avec l'appareil. Retirez le bloc-piles usagé de l'appareil et déposez-le dans l'installation de recyclage spécialisée la plus proche ou la plus pratique. En cas de doute, consultez votre service local de protection de l'environnement. Les piles peuvent entrer dans le cycle de l'eau si elles sont mal éliminées, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. N'incorporez pas les piles usagées dans les déchets municipaux non triés.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28216 USA

# ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2. LISTA DE PARTES
3. DATOS TÉCNICOS
4. USO PREVISTO
5. INSTRUCCIONES DE USO
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
7. MANTENIMIENTO

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRODUCT SAFETY

 **ADVERTENCIA:** El polvo originado por la utilización de herramientas motorizadas contiene químicos que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo;
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de

albañilería;

- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas sustancias químicas: trabaje en un área bien ventilada; utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

ES

31

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA LA HERRAMIENTA MOTORIZADA

 **ADVERTENCIA!** Lea y comprenda todas las instrucciones. *El no seguir todas las*

*instrucciones a continuación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o heridas graves.*

**Conserve todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.**

*El término “herramienta eléctrica” que figura en todas las advertencias que aparecen a continuación hace referencia a la herramienta que funciona con la red de suministro eléctrico (con cable) o a la herramienta eléctrica accionada a baterías (sin cable).*

- |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES | 1) <b>Área de trabajo</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | a) <b>Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado.</b> Bancos de trabajo desordenados y lugares oscuros invitan a los accidentes.                                                                                          |
|    | b) <b>No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, inflamables, gases o polvo.</b> Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores. |
|    | c) <b>Mantenga a los espectadores, niños y visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica.</b> Las distracciones pueden hacerle perder el control.                                            |
|    | 2) <b>Seguridad eléctrica</b>                                                                                                                                                                                                       |
|    | a) <b>Los enchufes de las herramientas eléctricas deben</b>                                                                                                                                                                         |

**coincidir con el tomacorriente. No modifique de algún modo el enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Si no se modifican los enchufes y se utilizan los tomacorrientes adecuados, se reducirá el riesgo de una descarga eléctrica.

- b) **Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores.** Existe mayor riesgo de que se produzcan descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a los ambientes húmedos.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- d) **No abuse del cable.** Nunca use el cable para transportar las herramientas ni para sacar el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados aumentan el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- e) **Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- f) **Si operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo es inevitable, use un elemento protegido del dispositivo de corriente residual (RCD). El**

**uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.**

**3) Seguridad personal**

- a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use la herramienta cuando esté cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** *Un momento de distracción al utilizar herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones personales graves.*
- b) **Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección ocular.** *La utilización del equipo de seguridad como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para condiciones adecuadas reducirá el riesgo de lesiones personales.*
- c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de trabado o de apagado antes de instalar el paquete de baterías.** *Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o instalar el paquete de batería cuando el interruptor está encendido invitan a los accidentes.*
- d) **Retire las llaves o claves de ajuste antes de encender la herramienta.** *Una llave o clave de ajuste dejada en una parte giratoria de la herramienta puede causar una lesión personal.*
- e) **No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga**

**un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento.** *El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.*

- f) **Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles.** *La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*
  - g) **Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, asegúrese que estos estén conectados y utilizados correctamente.** *El uso de estos dispositivos puede reducir peligros relacionados con el polvo.*
  - h) **No permita que la familiaridad obtenida a partir del uso frecuente de otras herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de la herramienta.** *Una acción descuidada puede causar lesiones severas en una fracción de segundo.*
- 4) Uso y cuidado de la herramienta**
- a) **No fuerce la herramienta. Emplee la herramienta correcta para la aplicación que desea.** *La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada.*
  - b) **No utilice la herramienta si el interruptor no la**

**enciende o apaga.** *Toda herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*

- c) **Desconecte la batería de la herramienta o ponga el interruptor en la posición de trabado o de apagado antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.*
- d) **Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas.** *Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.*
- e) **Mantenga las herramientas con cuidado.** *Compruebe la desalineación o el atasco de las piezas móviles, la ruptura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si la herramienta está dañada, hágala arreglar antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mantenidas deficientemente.*
- f) **Conserve las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera adecuada para el tipo**

**de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se realizará.** *La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de aquellas para las que se encuentra diseñada podría dar lugar a una situación peligrosa.*

- h) **Mantenga las manijas y las superficies de sujeción secas, limpias y libres de aceite y grasa.** *Las manijas y superficies de sujeción resbaladizas no permiten el manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*
- 5) **Utilización y cuidado de la herramienta accionada a baterías**
- a) **Una herramienta accionada a baterías que tenga baterías integradas o un paquete de baterías separado se debe recargar solamente con el cargador especificado para la batería.** *Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un peligro de incendio cuando se usa con otra batería.*
- b) **Utilice la herramienta accionada a baterías solamente con el paquete de baterías designado específicamente.** *El uso de cualquier otra batería puede crear un peligro de incendio.*
- c) **Cuando el paquete de baterías no se usa, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como: sujetapapeles, monedas, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal capaces de hacer una conexión entre los terminales.** *El cortocircuito*

de los terminales de una batería puede causar chispas, quemaduras o incendio.

- d) **Bajo condiciones abusivas, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto. Si ocurre un contacto accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado por la batería puede causar irritación o quemaduras.**
  - e) **No use un paquete de batería o una herramienta que esté dañada o modificada.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento imprevisto que resulte en incendios, explosión o riesgo de lesiones.*
  - f) **No exponga un paquete de batería o herramienta a fuego o temperatura excesiva.** *La exposición a fuego o temperatura mayor a (266 ° F) (130 ° C) pueden causar una explosión.*
  - g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** *Cargar inadecuadamente o en temperaturas fuera del rango especificado pueden dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.*
- 6) **Reparación**
- a) **La herramienta debe ser reparada por una persona calificada de servicio técnico y se deben utilizar partes de reemplazo idénticas. Esto asegurará el**

mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

- b) **Nunca dé servicio a paquetes de batería dañados.** *El servicio de paquetes de batería sólo debe ser realizado por el fabricante o proveedores de servicio autorizados.*

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA LLAVE PERCUTORA

- 1. **Sujete la herramienta por las áreas de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable.** *El contacto con un cable que tenga corriente hará que ésta pase a las partes metálicas descubiertas de la herramienta y que el operador reciba descargas eléctricas.*

## ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- a) **No desensamble, abra o triture el paquete de**

batería.

- b) **No exponga el paquete de batería a calor o fuego. Evite guardar a la luz directa del sol.**
- c) **No ponga en corto circuito el paquete de batería. No guarde el paquete de batería de forma aleatoria en una caja o cajón donde puedan ponerse en corto circuito entre sí o ponerse en corto circuito por otros objetos metálicos.** Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. El corto circuito de las terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- d) **No someta el paquete de batería a impacto mecánico.**
- e) **En el caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si hay contacto, lave el área afectada con bastante agua y busque atención médica.**
- f) **No use ningún paquete de batería que no esté diseñado para uso con el equipo.**
- g) **Mantenga el paquete de batería fuera del alcance de los niños.**
- h) **Busque atención médica de inmediato si se ingiere una celda o una batería.**
- i) **Siempre adquiera el paquete de batería**

**recomendado por el fabricante del dispositivo para el equipo.**

- j) **Mantenga el paquete de batería limpio y seco.**
- k) **Limpie las terminales del paquete de batería con una tela seca limpia su se ensucian.**
- l) **El paquete de batería se necesita cargar antes del uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber las instrucciones correctas de carga.**
- m) **No deje el paquete de batería en carga prolongada cuando no esté en uso.**
- n) **Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de batería varias veces para obtener el desempeño máximo.**
- o) **Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx. No use cargadores que no sean los específicamente suministrados para uso con el equipo.**
- p) **Conserve la literatura el producto original para referencia futura.**
- q) **Sólo use el paquete de batería en la aplicación para la que está diseñado.**
- r) **Retire el paquete de batería del equipo cuando no esté en uso.**
- s) **Deséchelo adecuadamente.**
- t) **Mantenga la batería lejos de microondas y no la**

someta a altas presiones.

## SÍMBOLOS

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones |
|  | Advertencia                                                                           |
|  | Wear ear protection.                                                                  |
|  | Use lentes de seguridad                                                               |
|  | Use una mascarilla contra el polvo.                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Use siempre unos guantes de protección                                                                                                                                                                      |
|  | Las baterías pueden entrar al ciclo de agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseché las baterías de desperdicio como desperdicio municipal sin clasificar |
|  | No arrojar al fuego                                                                                                                                                                                         |
|  | Batería de iones de litio. La batería deberá reciclarse.                                                                                                                                                    |
|  | Alta velocidad                                                                                                                                                                                              |



Baja velocidad



Bloqueo


**call2recycle®**

POSITEC Inc. ha establecido una asociación con la empresa RBRC para el reciclaje de todas las baterías Positec que posean el sello RBRC-call2recycle. Para contribuir con la protección del medio ambiente, no deseche las baterías como residuos normales. Después de que haya finalizado el ciclo de vida útil de la batería, comuníquese al 1-800-822-8837 para acceder al servicio gratuito.

## 2. LISTA DE PARTES

1. INTERRUPTOR DE ROTACIÓN DE AVANCE/RETROCESO
2. GANCHO
3. PAQUETE DE BATERÍAS \*
4. BOTÓN DE LIBERACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS \*
5. BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO
6. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
7. LUZ LED
8. YUNQUE DE 1/2" (12.7 MM)

\* No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.

## 3. DATOS TÉCNICOS

Tipo **WX273L WX273L.X** (2 - designación de maquinaria, representativa de Llave percutora)

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
|                 | <b>WX273L WX273L.X**</b> |
| Tensión nominal | 20 V  Max***             |

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velocidad sin carga            | 0-1800 /2300 /2800 /min                                             |
| Índice de percusión            | 0-2200 /2900 /3300 bpm                                              |
| Torque máximo                  | 450 ft-lbs (600 N·m) /Apriete<br>600 ft-lbs (800 N·m) /Aflojamiento |
| Tamaño del yunque              | 1/2" (12.7 mm)                                                      |
| Peso (Herramienta descubierta) | 2.76 lbs (1.25 kg)                                                  |

\*\* Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje inicial de la batería alcanza un máximo de 20 V. El voltaje nominal es 18 V.

\*\*\* X puede ser seguido por uno o dos caracteres. Todos los modelos son iguales, excepto el número de modelo y la marca registrada. El sufijo en los modelos puede ser un número del "1" al "999" o la letra inglesa "A" a "Z" o "M1" a "M9" que significa un paquete diferente o el Varios accesorios embalados en el paquete.

## BATERÍAS Y CARGADORES SUGERIDOS

| Categoría   | Modelo | Capacidad |
|-------------|--------|-----------|
| 20V Batería | WA3674 | 4.0 Ah    |

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
| 20V Cargador | WA3881 | 2.0 A |
|--------------|--------|-------|

Le recomendamos que compre sus accesorios en la misma tienda que le vendió la herramienta. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

## 4. USO PREVISTO

Esta herramienta se destina para apretar y aflojar pernos, tuercas y diversos sujetadores roscados. No está previsto que esta herramienta se use como un taladro.

ES

39

## 5. INSTRUCCIONES DE USO



**NOTA:** Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.

## ENSAMBLE & FUNCIONAMIENTO

| ACCIÓN                | FIGURA |
|-----------------------|--------|
| ANTES DE LA OPERACIÓN |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Colocación/ desinstalación de paquete de batería                                                                                                                                                                                                                              | Vea la Fig. A1     |
| Revisar la condición de carga de la batería<br><b>NOTA:</b> La Fig. A2 solo se aplica al paquete de baterías con luz indicadora de batería.                                                                                                                                   | Vea la Fig. A2     |
| Carga de la batería                                                                                                                                                                                                                                                           | Vea la Fig. A3     |
| <b>ENSAMBLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Insertar y quitar el Cubo (no se suministra)<br><b>NOTA:</b> Asegúrese de retirar la batería antes de cambiar accesorios.<br><b>NOTA:</b> Use solo cubos diseñados para llaves percutoras. Siempre seleccione el cubo de percusión del tamaño correcto para tuercas y pernos. | Vea la Fig. B1, B2 |
| Montaje del gancho de cinturón                                                                                                                                                                                                                                                | Vea la Fig. C1, C2 |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bloqueo del interruptor<br><b>Establezca el selector de sentido de rotación en la posición APAGADO (bloqueo central) para bloquear el gatillo interruptor y ayudar a evitar arranques accidentales cuando no esté en uso.</b>                                                                 | Vea la Fig. D1     |
| Botón De Adelante/Atrás/Traba<br> <b>AVERTENCIA: ¡Nunca cambie la dirección de funcionamiento mientras la herramienta esté rotando, espere hasta que se haya detenido!</b>                                   | Vea la Fig. D2, D3 |
| <b>Rotación hacia adelante</b><br>En rotación hacia adelante, la herramienta funciona con tres niveles de velocidad: baja, media y alta.<br>El nivel de velocidad deseado puede seleccionarse presionando el botón de selección de modo "C", y el indicador LED correspondiente se encenderá. | Vea la Fig. E1     |

### Rotación inversa

En rotación inversa, la herramienta funciona con un único nivel de velocidad alta.

Al presionar el botón de selección de modo "O", se activará el modo de parada automática en reversa "O", y el indicador LED correspondiente se encenderá.

Al presionar nuevamente el botón de selección de modo, la herramienta cambiará al modo de rotación inversa continua; durante este modo, el indicador LED se apagará.

Vea la Fig. E2

Llave de Encendido/Apagado

**El interruptor de encendido/apagado proporciona mayor velocidad al aplicar más presión y menor velocidad al reducir la presión.**

Para encender la herramienta, presione el interruptor de encendido/apagado. Para apagarla, suelte el interruptor y permita que el yunque se detenga por completo.

 **AVERTENCIA: No la use por mucho tiempo a velocidades bajas ya que podría recalentarse.**

Vea la Fig. F

### Usar la luz LED (Vea la Fig. F)

Antes de la operación, la luz LED se activará cuando se presione el interruptor On/Off (Encendido/apagado), y se apagará 15 segundos después que se libere el interruptor On/Off.

La herramienta y batería están equipadas con un sistema de protección. Cuando la herramienta presenta una anomalía, el sistema de protección cortará automáticamente la alimentación y hará que el LED parpadee bajo las siguientes condiciones:

- **Sobrecargadas (LED no parpadea):** La herramienta se opera de forma tal que emite una corriente inusualmente alta. En esta situación, suelte el interruptor de la herramienta y detenga la aplicación que causó la sobrecarga. Luego presione nuevamente el interruptor para reiniciar.

- **Sobrecalentadas (LED parpadea lentamente):** En esta condición, si la herramienta no enciende, se sobrecalentó la herramienta y la batería. En esta situación, deje que la herramienta y la batería se enfríen antes de presionar nuevamente el interruptor.

- **Baja tensión de la batería (LED parpadea lentamente):** La capacidad restante de la batería es demasiado baja y la herramienta no funcionará. En esta situación, quite y recargue la batería.

- **Fallo (LED parpadea rápidamente):** En este caso, póngase en contacto con el fabricante o con un centro de servicio autorizado para recibir asistencia profesional.

 **AVERTENCIA:** Para encender la luz, presione el interruptor de encendido/apagado y asegúrese de que el control de marcha hacia delante/atrás se encuentre en la posición derecha/izquierda.

## 6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 1. NO PUEDO INSTALAR LA BATERÍA DENTRO DEL CARGADOR CORRESPONDIENTE. ¿POR QUÉ?

La batería se inserta en el cargador en una sola dirección. Dé vuelta la batería hasta que pueda ser insertada en la ranura. La luz LED roja debe encenderse cuando esté cargando la batería.

### 2. RAZONES DE LOS DISTINTOS TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PACK DE BATERÍA

Las diferentes cargas de trabajo consumen energía a distintas velocidades.

Las condiciones de trabajo exigentes, como atornillar tornillos grandes en madera dura, agotarán la energía del paquete de batería más rápidamente que las condiciones de trabajo más ligeras.

No recargue el paquete de batería a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F), ya que esto puede afectar el rendimiento.

## 7. MANTENIMIENTO

**Retire el Paquete de la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.**

Su herramienta no requiere lubricación ni mantenimiento adicional.

No posee piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación, indica operación normal que no dañará su herramienta.

## PARA HERRAMIENTAS DE BATERÍA

El rango de temperatura ambiente para uso y almacenamiento de la herramienta y la batería es de 32 °F-113 °F (0 °C-45 °C).

El rango de temperatura ambiente recomendado para el sistema de carga durante la carga es de 32 °F-104 °F (0 °C-40 °C).

Detalles sobre la disposición segura de las baterías usadas

Al final de la vida útil del aparato, retire el paquete de baterías de manera segura antes de desechar el aparato. No arroje las baterías ni las coloque en el bote de basura normal. Tampoco deseche la batería junto con la máquina. Retire el paquete de baterías usado del aparato y deséchelo en el centro de reciclaje especializado más cercano o conveniente. Si tiene dudas, consulte con el departamento local

de protección del medio ambiente. Las baterías pueden entrar en el ciclo del agua si se desechan de manera inapropiada, lo cual puede ser peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías usadas como basura municipal no clasificada.

Positec USA, Inc. Charlotte, NC 28216 USA



**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2026, Positec. All Rights Reserved.  
V1-NA-WX273L WX273L.X-M-20260629