


WORX NITRO

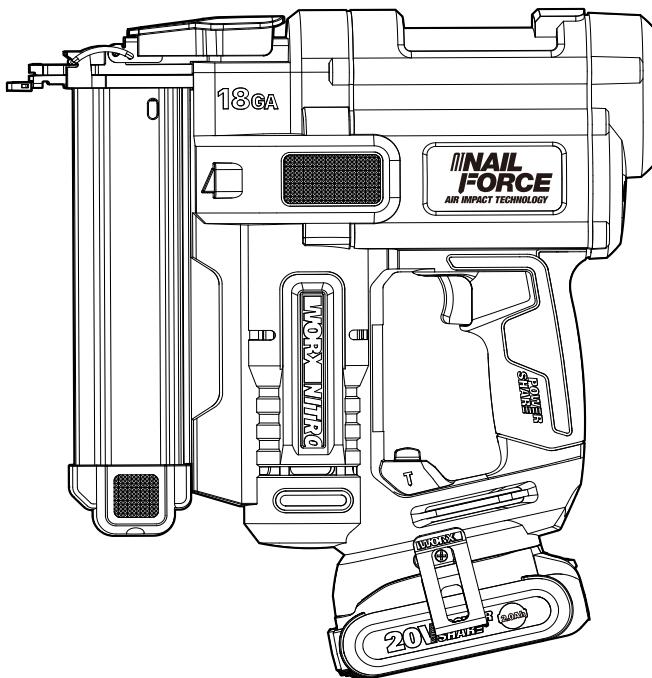

20V Cordless 18 Gauge Narrow Crown Stapler

EN P02

Agrafeuse électrique de calibre 18 sans fil 20V

F P14

Grapadora de corona estrecha calibre 18, inalámbrica, de 20 V


ES P22




HELPLINE NUMBER
NUMERO DU SERVICE D'ASSISTANCE
NÚMERO DE LÍNEA DE AYUDA
1-866-354-WORX (9679)

WX844L WX844L.X




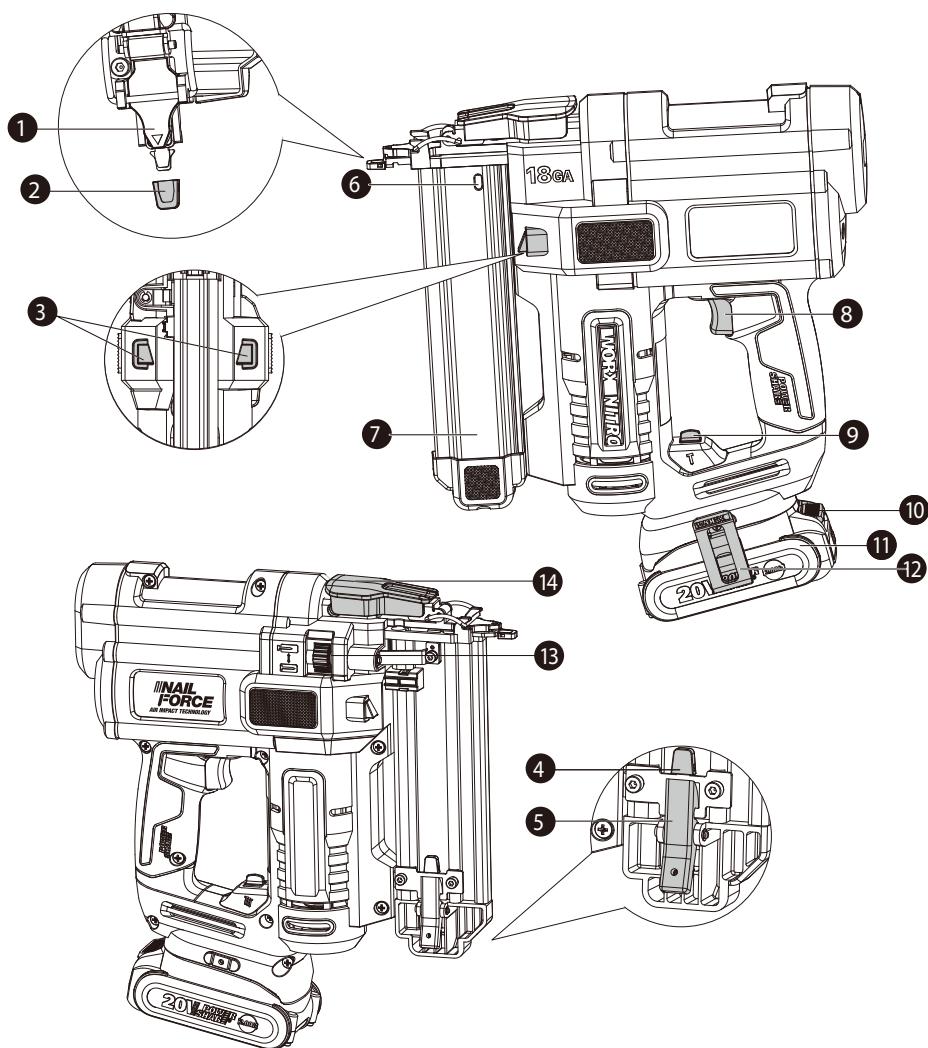


A1

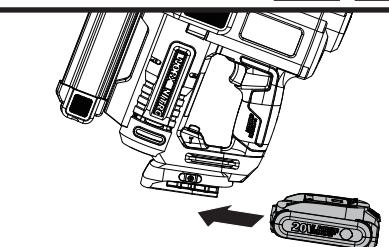


A3

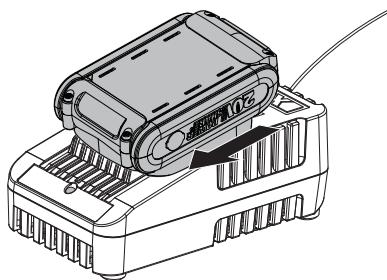


A2

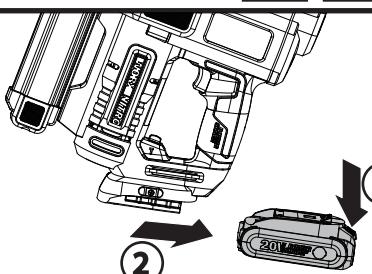


B

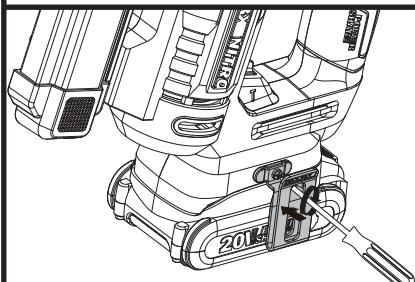

C1






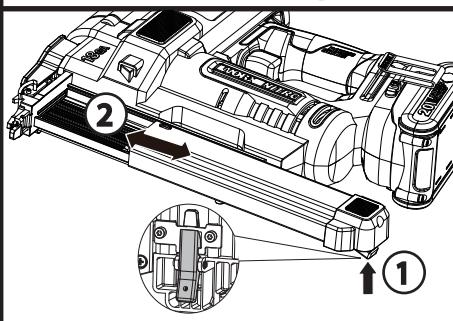


C2

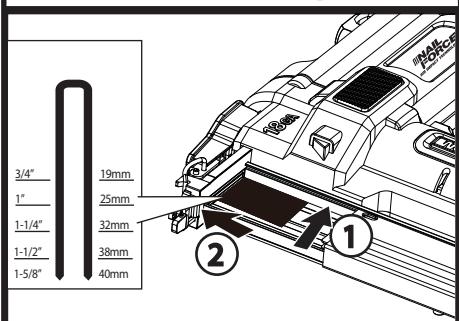


20V 18Ga Cordless Narrow Crown Stapler

EN

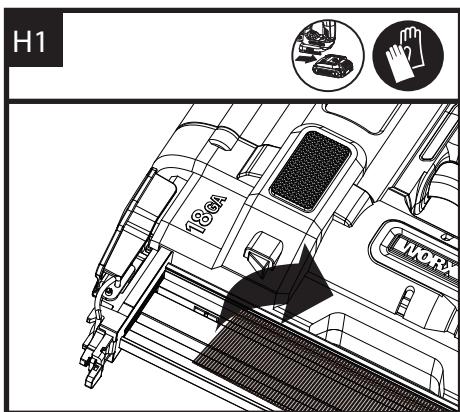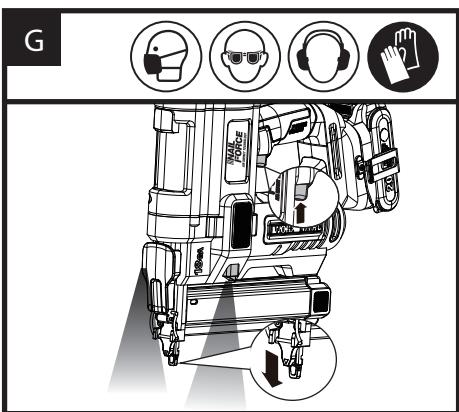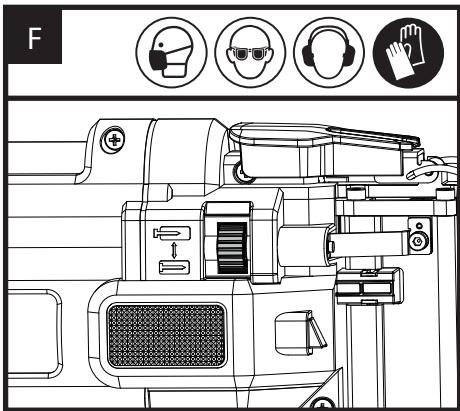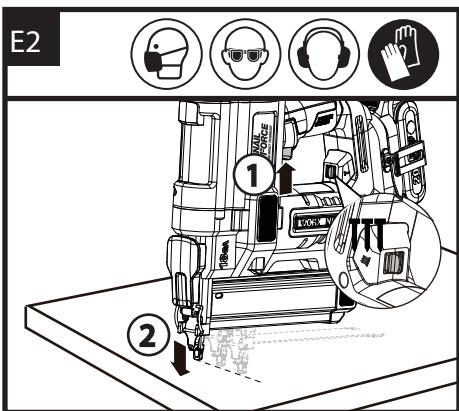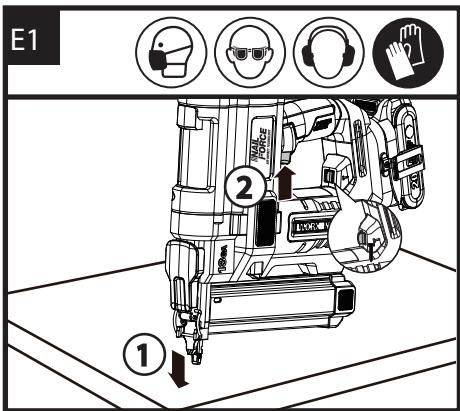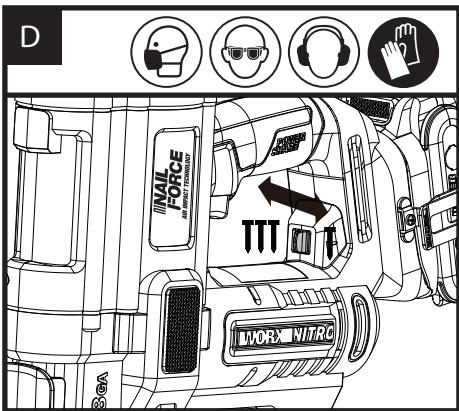

H2

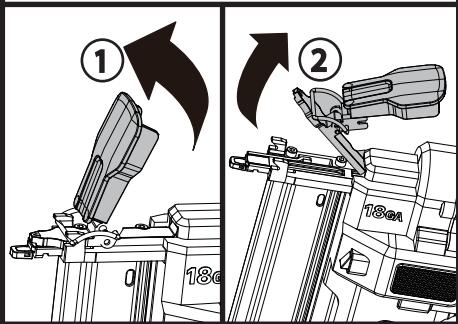

H3

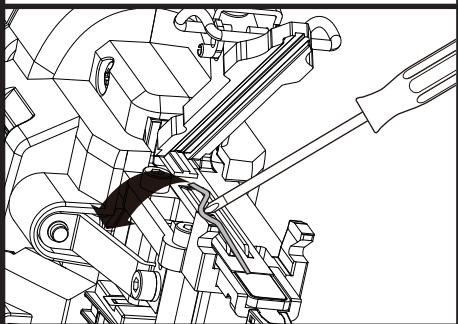


TABLE OF CONTENT

1. SAFETY INSTRUCTIONS
2. COMPONENT LIST
3. TECHNICAL DATA
4. INTENDED USE
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. MAINTENANCE
7. TROUBLESHOOTING

1. SAFETY INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may

result in personal injury.

- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away**

from other metal objects, like paper clips, coins, keys, staples, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

STAPLER SAFETY WARNINGS

- 1. **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the staple can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- 2. **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
- 3. **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
- 4. **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the staple may be accidentally activated if it is plugged in.
- 5. **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
- 6. **Do not use this staple for fastening electrical cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) **Do not dismantle, open or shred battery pack.**
- b) **Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- c) **Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.** When battery pack is not in use, keep it away from other

metal objects, like paper clips, coins, keys, staples, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or fire.		Wear ear protection
d) Do not subject battery pack to mechanical shock.		Wear eye protection
e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.		Wear dust mask
f) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.		Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
g) Keep battery pack out of the reach of children.		Do not burn
h) Always purchase the battery pack recommended by the device manufacturer for the equipment.		Li-Ion battery, battery must be recycled
i) Keep battery pack clean and dry.		Wear protective gloves
j) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.		Make sure the battery is removed prior to changing accessories or making any adjustments to the tool.
k) Battery pack needs to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.		
l) Do not leave battery pack on prolonged charge when not in use.		
m) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.		
n) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.		
o) Retain the original product literature for future reference.		
p) Use only the battery pack in the application for which it was intended.		
q) Remove the battery pack from the equipment when not in use.		
r) Dispose of properly.		
s) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.		
t) Keep the battery away from microwaves and high pressure.		

SYMBOLS

	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Warning



call2recycle®

POSITEC Inc. has established a partnership with the RBRC Corporation to recycle any Positec batteries with the RBRC-call2recycle seal. For environmental protection, please do not discard batteries in the trash. After the batteries' life cycle is ended, then please call 1-800-822-8837 for a free service that will properly dispose of the battery.

2. COMPONENT LIST

1.	WORKPIECE CONTACT
2.	NO-MAR PAD **
3.	LED WORKLIGHTS
4.	SPARE NO-MAR PAD
5.	MAGAZINE RELEASE BUTTON
6.	LOW STAPLE INDICATOR WINDOW
7.	SIDE-LOADING MAGAZINE
8.	ON/OFF TRIGGER
9.	MODE SELECTOR SWITCH
10.	BATTERY PACK RELEASE BUTTON *
11.	BATTERY PACK *
12.	BELT HOOK
13.	TOOL-FREE DEPTH OF DRIVE ADJUSTMENT
14.	TOOL-FREE JAM RELEASE

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

**If this component is severely worn, it can be replaced with a SPARE NO-MAR PAD.

SUGGESTED BATTERIES AND CHARGERS

Category	Type	Capacity
20V Battery	WA3669	2.0 Ah
	WA3012	4.0 Ah
	WA3520	1.5 Ah
	WA3525	2.0 Ah
	WA3575	2.0 Ah
	WA3577	2.5 Ah
	WA3578	4.0 Ah
20V Charger	WA3881	2.0 A

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

3. TECHNICAL DATA

WX844L WX844L.X**	
Voltage	20V == Max***
Magazine capacity	100 staples
Stapler speed	80 staples/min
Staple type	18 gauge
Staple length (18Ga narrow crown staple)	3/4 inch ~1-1/2 inch (19 mm - 40 mm)
Machine weight (Bare tool)	6.18 lbs (2.8 kg)

**X may be followed by one or two characters. All models are the same except model number and trademark. The suffix in models may be number from "1" to "999" or English letter "A" to "Z" or "M1" to "M9" which means different package or the various of accessories packed in the package.

*** Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

4. INTENDED USE

This tool is intended for finishing and trimming (interior and exterior), such as door & window casing, door jambs, baseboard, crown molding, cabinetry, cap and shoe molding, molding, staircases, door & window trimming, chair rail, brickmolding, hardwood flooring, paneling, furniture, etc.

5. OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.



WARNING: Keep the tool pointed away from yourself and others when loading staples.

Always remove the staples and battery pack when tool is not in use. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

ASSEMBLY AND OPERATION

ACTION	FIGURE
BEFORE OPERATION	
Installing/removing the battery pack	See Fig. A1, A2
Charging the battery pack	See Fig. A3
ASSEMBLY	
Installing the belt hook NOTE: The belt hook can be installed on the left or right side of the stapler.	See Fig. B

Loading the tool with crown staples

1. Remove the battery pack if installed.
2. Squeeze the magazine release button located on the rear of the magazine and slide the magazine cover open
3. Place crown staples in the upper left corner of channel
4. Push the magazine cover closed until it securely snaps into place, you may now reinstall battery pack

WARNING: Use safety gloves. Keep the tool pointed away from yourself and others when loading staples. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

See Fig. C1, C2

OPERATION

Selecting the stapling mode

Single sequential actuation mode: Provides accurate staple placement

Contact actuation mode: Allows for fast repetitive staple placement

WARNING: The stapler will not function properly if the selector is not securely seated in either position. Always assure the selector is seated properly to avoid an unexpected staple discharge and possible serious personal injury.

See Fig. D

Using the on/off trigger in two different modes

Single sequential actuation mode:

- Push the workpiece contact against the work surface first and then squeeze the on/off trigger
- Release the on/off trigger and the workpiece contact.
- Contact actuation mode:**
- Squeeze and hold the trigger. Push the tool against the work surface to depress the workpiece contact and drive a staple.
- Release the workpiece contact once after each stapling action.
- Move the tool and then push the workpiece contact again.

NOTE: The stapler will operate only when squeezing the on/off trigger and pushing the work piece contact against the work surface simultaneously

NOTE: If there is no stapling action within 5 seconds after pressing the on/off trigger or pushing the workpiece contact, release the on/off trigger or the workpiece contact once and then operate again.

WARNING: Never wedge or hold back the workpiece contact mechanism during operation of the tool. Doing so could result in possible serious injury.

Depth of drive adjustment
Turn the depth of drive adjustment knob up or down to change the driving depth.

NOTE: Drive a test staple after each adjustment until the desired depth is set.

LED worklight

NOTE: The LED worklights will be activated when pressing the on/off trigger or pushing the workpiece contact.

NOTE: The LED Worklights provide feedback to indicate whether the tool is functioning properly.(See troubleshooting)

See Fig. E1, E2

Removing a jammed staple
Try to operate the tool for two more times to confirm the staple is jammed.

NOTE: Before removing a jammed staple, open the magazine(see fig. C1) and remove all the staples.

 **WARNING:** Always remove the battery pack first and wear safety gloves.

- Keep the magazine open.
- Pull up on the tool free jam release and unhook the latch
- Make sure the tip of the driving mechanism is in the initial position, if not, insert a flat head screwdriver into the tip of the driving mechanism and push back.
- Remove any bent staples
- Close the jam release and latch
- Reinstall crown staples and reactivate the tool

See Fig. H1, H2, H3

6. MAINTENANCE

Remove the battery pack from the tool before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

See Fig. F

See Fig. G

7. TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Causes	Possible Solution
Tool does not operate properly:		
LED light flashing 5 times	No staples	Replenish staples
LED light flashing 2 times	Battery is low	Charge the battery pack
LED light flashing 3 times	Tool is hot	Wait until the tool cools down
Tool operates properly, but fasteners do not drive fully	Depth of drive isn't deep enough Staple is too long for wood hardness	Adjust depth of drive Use staple length that is appropriate for wood
Tool operates properly, but fasteners are driven too deep	Depth of drive is too deep	Adjust depth of drive
Frequent empty stapling	Jammed staples or damaged staples	Pull up on the tool free jam release and unhook the latch. Check whether there are jammed staples or damaged staples inside. If so, remove the jammed staples or damaged staples in time.
Tool jams frequently	Incorrect staples Damaged staples Dirty magazine	Verify that staples are the correct size Replace staples Clean magazine

TABLE DES MATIÈRES

- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- LISTE DES ÉLÉMENTS
- DONNÉES TECHNIQUES
- UTILISATION PRÉVUE
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- ENTRETIEN
- GUIDE DE DÉPANNAGE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SÉCURITÉ DU PRODUIT

AVERTISSEMENT: Certaines des poussières produites en utilisant des outils électriques sont considérées par l'État de Californie comme susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Voici des exemples de ces produits chimiques:

- Plomb issu de peinture à base de plomb;
- Silice cristalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie;
- Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement.

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques: travaillez dans une zone bien ventilée; portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques anti poussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.

AVERTISSEMENT: Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phthalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA SECURITE DES OUTILS ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT! Lisez et assimilez toutes les instructions. Le non-respect des instructions ci-après peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

L'expression « outil électrique » dans tous les avertissements énumérés ci-dessous se réfère à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (branché) ou à batterie (sans-fil).

1. AIRE DE TRAVAIL

- Veillez à ce que l'aire de travail soit propre et bien éclairée.** Le désordre et le manque de lumière favorisent les accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans un milieu présentant un risque d'explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Gardez à distance les curieux, les enfants et les visiteurs lorsque vous travaillez avec un outil électrique.** Ils pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse manoeuvre.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Les fiches des outils électriques doivent correspondre aux prises murales.** Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser de fiches d'adaptation avec des outils électriques mis à la terre (mis à la masse). Des fiches non modifiées et des prises qui leur correspondent réduiront le risque de choc électrique.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre (tuyaillerie, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, etc.).** Le risque de choc électrique est plus grand si votre corps est en contact avec la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'eau.** La présence d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- Ne maltraitez pas le cordon.** Ne transportez jamais l'outil par son cordon et ne débranchez jamais la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon à la chaleur, à des huiles, à des arrêts vives ou à des pièces en mouvement. Un cordon endommagé augmente le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un prolongateur adapté à une utilisation en extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- Si vous devez utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez un dispositif de**

courant résiduel (RCD) d'alimentation protégée. L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3. SÉCURITÉ DES PERSONNES

a) **Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un instant d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

b) **Utilisez des accessoires de sécurité.**

Portez toujours une protection oculaire. De l'équipement de sécurité tel que le masque antipoussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, des casques durs ou des protections antibruit utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.

c) **Évitez les démarrages accidentels. Avant d'insérer la batterie dans l'outil, assurez-vous que son interrupteur est en position « OFF » (Arrêt) ou verrouillée.** Le fait de transporter un outil avec le doigt sur la détente/l'interrupteur ou d'insérer la batterie dans un outil dont la détente est en position « ON » (Marche) peut causer un accident.

d) **Retirer les clés de réglage avant de mettre l'outil sous tension.** Une clé restée attachée à une partie mobile de l'outil pourrait entraîner des blessures corporelles.

e) **Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et restez en équilibre en tout temps.** Une bonne stabilité vous permet de mieux réagir à une situation inattendue.

f) **Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements flottants ni bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces en mouvement.** Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs risquent d'être happés par des pièces en mouvement.

g) **Si un sac de récupération de la poussière est fourni avec un connecteur pour aspirateur, assurez-vous qu'il est correctement relié et utilisé de façon appropriée.** L'utilisation de ce système réduit les dangers physiques et physiologiques liés à la poussière.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

a) **Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil approprié à la tâche.** L'outil approprié fonctionne mieux et de façon plus sécuritaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre.

b) **N'utilisez pas un outil si l'interrupteur ne le met pas en marche ou ne peut l'arrêter.** Un outil qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) **Débranchez la batterie de l'outil ou mettez son interrupteur en position « OFF » (Arrêt) ou « LOCKED » (Verrouillé) avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventive réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) **Rangez les outils hors de portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées.** Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices.

e) **Prenez soin de bien entretenir les outils.** Soyez attentif à tout désalignement ou coincement des pièces en mouvement, à tout bris ou à toute autre condition préjudiciable au bon fonctionnement de l'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommagé, faites-le réparer avant de vous en servir. De nombreux accidents sont causés par des outils en mauvais état.

f) **Les outils de coupe doivent être toujours bien affûtés et propres.** Des outils bien entretenus, dont les arêtes sont bien tranchantes, sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.

g) **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les forets etc., en conformité avec ces instructions et de la manière conçue pour le type particulier d'outil électrique, prend en compte les conditions de travail et le travail qui doit être accompli.** L'emploi de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu pourrait entraîner une situation dangereuse.

5. UTILISATION DE LA BATTERIE ET ENTRETIEN

a) **Un outil à batterie avec batteries incorporées ou une batterie séparée doit être recharge uniquement avec le chargeur indiqué pour la batterie.** Un chargeur qui peut être adéquat pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

b) **Utiliser un outil à batterie uniquement avec la batterie désignée.** L'emploi de toute autre batterie peut créer un risque d'incendie.

c) **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes de batterie peut causer des étincelles, des brûlures, une explosion ou un incendie.

d) **Dans le cadre de conditions d'abus, du fluide peut être éjecté de la batterie, évitez tout contact. Si un contact se produisait accidentellement, rincez abondamment avec de l'eau. Si le fluide touche les yeux, cherchez en plus de la mesure précédente de l'aide.**

médicale. Le fluide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

6. ENTRETIEN

- a) **Ayez votre outil électrique entretenu par un réparateur agréé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE LA CLOUEUSE

1. **Toujours s'assurer que l'outil contient les attaches.** La manipulation imprudente de la clouseuse peut entraîner le renvoi imprévu des attaches et des blessures corporelles.
2. **Ne pas orienter l'outil vers vous-même ou vers toute personne à proximité.** Un déclenchement imprévu déchargeera les attaches entraînant des lésions.
3. **Ne pas déclencher l'appareil à moins que l'appareil soit placé solidement contre la pièce usinée.** Si l'appareil n'est pas en contact avec la pièce usinée, l'attache peut être déviée à l'écart de votre cible.
4. **Débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique lorsque la boulonnerie coince dans l'appareil.** Lors du retrait d'une boulonnerie coincée, la clouseuse peut être activée accidentellement si elle est branchée.
5. **Faire preuve de prudence lors du retrait d'une boulonnerie coincée.** Le mécanisme peut être sous compression et la boulonnerie peut être renvoyée énergiquement en tentant de libérer un état bloqué.
6. **Ne pas utiliser cette agrafeuse pour la fixation de câbles électriques.** Elle n'est pas conçue pour l'installation de câbles électriques et peut endommager l'isolement de câbles électriques en occasionnant l'électrocution ou les risques d'incendie.

conservez-le loin d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres objets métalliques de petite taille, qui pourraient établir une connexion d'un terminal à l'autre. Le fait de créer un court-circuit entre les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou des incendies.

- d) **Ne pas soumettre la batterie à des chocs mécaniques.**
- e) **En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux.** Si un contact a été effectué, laver la zone touchée avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
- f) **Ne pas utiliser de batterie qui n'a pas été conçue pour être utilisée avec cet appareil.**
- g) **Maintenez la batterie hors de portée des enfants.**
- h) **Achetez toujours une batterie recommandée par le fabricant de l'appareil.**
- i) **Conservez le bloc batterie propre et sec.**
- j) **Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles deviennent sales.**
- k) **La batterie doit être chargée avant son utilisation.** Utilisez toujours le chargeur adapté et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l'équipement pour suivre les instructions concernant la procédure de charge.
- l) **Ne laissez pas le bloc batterie en charge prolongée lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- m) **Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.**
- n) **Rechargez le bloc batterie uniquement avec le chargeur spécifié par Worx.** N'utilisez pas un chargeur autre que celui spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement.
- o) **Conservez la documentation originale du produit pour référence ultérieure.**
- p) **Utilisez uniquement la batterie dans l'application pour laquelle elle a été prévue.**
- q) **Retirez la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- r) **Éliminez la batterie de façon adéquate.**
- s) **Ne pas mélanger des cellules de fabricants, de capacités, de tailles ou de type différents dans un appareil.**
- t) **N'exposez pas la batterie à des micro-ondes et de la haute pression.**

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE

- a) **Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter le bloc batterie.**
 - b) **Ne pas exposer le bloc batterie à la chaleur ou au feu.** Evitez de ranger la batterie dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - c) **Ne pas court-circuiter une batterie.** Ne stockez pas les blocs batterie en vrac dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se court-circuiter ou être court-circuités par d'autres objets métalliques.
- Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé,

SYMBOLES

	Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire ce mode d'emploi
	Avertissement
	Portez une protection auditive
	Portez un protecteur oculaire
	Portez un masque anti poussières
	Les batteries peuvent s'introduire dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de manière inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées avec les déchets municipaux non triés.
	Ne pas jeter au feu
	Batterie Li-Ion. Les batteries doivent être recyclées en collecte sélective.
	Toujours porter des gants de protection.
	Retirez la prise de la prise murale avant d'effectuer n'importe quel travail de réglage, de réparation ou d'entretien.



call2recycle®

POSITEC Inc. a formé un partenariat avec RBRC Corporation pour le recyclage des batteries Positec portant le sceau RBRC-call2recycle. Pour la protection de l'environnement, veillez à ne pas jeter les batteries aux poubelles. À la fin du cycle de vie de la batterie,appelez 1-800-822-8837 pour un service gratuit qui mettra la batterie au rebut selon les règles de l'art.

2. LISTE DES ÉLÉMENS

- 1. CONTACT DE DÉCLENCHEMENT**
- 2. BOUT DE PROTECTION**
- 3. LAMPES DE TRAVAIL LED**
- 4. TAMPON DE RECHANGE NON MANQUANT**
- 5. BOUTON DE DÉGAGEMENT DU MAGASIN**
- 6. FENÊTRE D'INDICATION DU NIVEAU BAS DES AGRAFES**
- 7. CHARGEUR DE CHARGE LATÉRALE**
- 8. GÂCHETTE MARCHE/ARRÊT**
- 9. SÉLECTEUR DE MODE**
- 10. CRAN DE DÉGAGEMENT DU BLOC-PILES ***
- 11. BLOC-PILES ***
- 12. CROCHET DE CEINTURE**
- 13. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'IMPACT SANS OUTIL.**
- 14. DÉBLOCAGE SANS OUTIL**

* Les accessoires illustrés ou décrits ne sont pas tous compris dans le cadre de la livraison standard.

**Si ce composant est très usé, il peut être remplacé par TAMPON DE RECHANGE NON MANQUANT.

3. DONNÉES TECHNIQUES

	WX844L WX844L.X**
Tension	20V --- Max***
Capacité du magasin	100 agrafes
Vitesse de l'agrafeuse	80 agrafes/min
Type d'agrafes	Calibre 18
Longueur des agrafes (Agrafes à couronne étroite calibre 18)	19 mm - 40 mm (3/4 po ~1-1/2 po)

Poids (Outil nu)	2.8 kg (6.18 lbs)
------------------	-------------------

** X peut être suivi d'un ou deux caractères. Tous les modèles sont identiques, sauf le numéro de modèle et la marque. Le suffixe dans les modèles peut être un nombre allant de « 1 » à « 999 » ou une lettre anglaise « A » à « Z » ou « M1 » à « M9 » qui signifie la différence entre les paquets ou les accessoires emballés dans l'emballage.

***Tension mesurée hors fonctionnement. La tension initiale de la batterie atteint le maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

BATTERIES ET CHARGEURS RECOMMANDÉS

Catégorie	Modèle	Capacité
20V Batterie	WA3669	2.0 Ah
	WA3012	4.0 Ah
	WA3520	1.5 Ah
	WA3525	2.0 Ah
	WA3575	2.0 Ah
	WA3577	2.5 Ah
	WA3578	4.0 Ah
20V Chargeur	WA3881	2.0 A

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires dans le magasin qui vous a vendu l'outil. Pour de plus amples renseignements, consultez l'emballage de l'accessoire. Le personnel du magasin peut également vous conseiller.

4. UTILISATION PRÉVUE

Cet outil est destiné à la finition et la décoration (intérieur et extérieur), telles que les caissons de porte et de fenêtre, les montants de porte, les plinthes, les moulures de corniche, les armoires, les moulures pour chapeaux et semelles, les moulures, les escaliers, les garnitures de portes et fenêtres, rail de chaise, les moulures de brique, les planchers de bois dur, les lambris, les meubles, etc.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'utilisation.



AVERTISSEMENT : Pointez toujours l'outil loin de vous et des autres lorsque vous chargez des clous. Retirez toujours les clous et le bloc de batteries lorsque l'outil n'est pas utilisé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

ASSEMBLAGE & FONCTIONNEMENT

ACTION	SCHÉMA
AVANT LE FONCTIONNEMENT	
Installation et retrait du bloc de batteries	Voir Fig. A1, A2
Chargement de la batterie	Voir Fig. A3
ASSEMBLAGE	
Installation du crochet de ceinture	
REMARQUE: Le crochet de la courroie peut être installé sur le côté gauche ou droit de l'agrafeuse.	Voir Fig. B
Chargement de l'outil avec des agrafes à couronne.	
1. Retirez le bloc de batteries s'il est installé.	
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du magasin situé à l'arrière du magasin et faites glisser le couvercle du magasin pour l'ouvrir.	
3. Chargement de l'outil avec des agrafes à couronne.	
4. Poussez le couvercle du magasin pour le fermer jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement, vous pouvez maintenant réinstaller le bloc de batteries	
AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de protection. Gardez l'outil pointé loin de vous et des autres lorsque vous chargez des agrafes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves.	Voir Fig. C1, C2

FONCTIONNEMENT		Utilisation de la gâchette marche/arrêt en deux modes différents Mode de fonctionnement séquentiel unique - Poussez d'abord le contact de la pièce contre la surface de travail, puis appuyez sur la gâchette marche/arrêt : - Relâchez la gâchette marche/arrêt et le contact de la pièce. Mode de fonctionnement à contact : - Appuyez et maintenez la gâchette enfoncée. Poussez l'outil contre la surface de travail pour appuyer sur le contact de la pièce et enfoncez une agrafe. - Relâchez le contact de la pièce après que chaque clou a été enfoncé. - Déplacez l'outil puis appuyez à nouveau le contact de la pièce. REMARQUE : L'agrafeuse ne fonctionnera que si l'on appuie simultanément sur la gâchette marche/arrêt et sur le contact de la pièce contre la surface de travail REMARQUE : Si aucun clou n'est enfoncé dans les 5 secondes après avoir appuyé sur la gâchette marche/arrêt ou appliqué le contact de la pièce, relâchez une fois la gâchette marche/arrêt ou le contact de la pièce, puis actionnez à nouveau. AVERTISSEMENT: Ne jamais coincer ou retenir le mécanisme du contact de la pièce d'œuvre pendant une utilisation de l'appareil. Le fait d'agir ainsi pourrait entraîner des blessures graves.
Sélection du mode de clouage Mode d'activation à séquentiel simple: Permet un placement précis des agrafes  Mode d'activation de contact: Permet la pose rapide et répétitive des agrafes   AVERTISSEMENT: La cloueuse ne fonctionnera pas convenablement si le sélecteur n'est pas solidement fixé dans l'une ou l'autre position. Assurez-vous toujours que le sélecteur est bien en place afin d'éviter une décharge inattendue de l'agrafeuse et d'éventuelles blessures graves.	Voir Fig. D	Voir Fig. E1, E2
Réglage de la profondeur d'impact Tournez le bouton de réglage de la profondeur d'impact vers le haut ou vers le bas pour modifier la profondeur à laquelle le clou est enfoncé. REMARQUE: Après chaque réglage, enfoncez une agrafe de test jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte.	Réglage de la profondeur d'impact Tournez le bouton de réglage de la profondeur d'impact vers le haut ou vers le bas pour modifier la profondeur à laquelle le clou est enfoncé. REMARQUE: Après chaque réglage, enfoncez une agrafe de test jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte.	Voir Fig. F

<p>Lampes de travail LED</p> <p>REMARQUE : L'éclairage à DEL sera activé en appuyant sur la gâchette marche/arrêt ou en comprimant le contact de la pièce.</p> <p>REMARQUE : L'éclairage à DEL indique si l'outil fonctionne correctement. (Voir dépannage)</p>	<p>Voir Fig. G</p>
<p>Pour retirer une agrafe coincée Essayez de faire fonctionner l'outil deux fois de plus pour confirmer que l'agrafe est coincée.</p> <p>REMARQUE : Avant de retirer une agrafe coincée, ouvrez le magasin (Voir Fig. C1) et retirez toutes les agrafes.</p> <p> AVERTISSEMENT : Retirez toujours le bloc de batteries avant et portez des gants de sécurité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laissez le magasin ouvert. • Tirez sur le système de déblocage sans outil et décrochez le verrou • Assurez-vous que la pointe du mécanisme d'impact est dans la position initiale, sinon, insérez un tournevis à tête plate dans la pointe du mécanisme et poussez en arrière. • Retirez les agrafes pliées • Fermez le système de déblocage et le verrou • Réinstallez les agrafes à couronne et réactivez l'outil 	<p>Voir Fig. H1, H2, H3</p>

20

6. ENTRETIEN

Retirer le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout ajustement, entretien ou maintenance.

Il ne comporte aucune pièce à réparer ou à entretenir par l'utilisateur. N'utilisez jamais de l'eau ou des nettoyants chimiques pour nettoyer l'outil. Essuyez-le avec un chiffon sec. Rangez toujours votre outil dans un endroit sec. Gardez propres les ouvertures de ventilation du moteur. Assurez-vous que les commandes soient exemptes de poussière. Si vous remarquez des étincelles dans les ouvertures de ventilation, ceci est normal et n'endommagera pas votre outil.

7. GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Les causes possibles	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas correctement:		
Le voyant DEL clignote 5 fois	Pas d'agrafes	Rechargez les agrafes
Le voyant DEL clignote 2 fois	La batterie est faible	Rechargez le bloc de batteries
Le voyant DEL clignote 3 fois	L'outil est chaud	Attendez que l'outil refroidisse
L'outil fonctionne correctement, mais les pièces de fixation ne s'enfoncent pas complètement	La profondeur d'enfoncement n'est pas suffisante Agrafe trop longue pour la dureté du bois	Adjust depth of drive Utilisez une longueur d'agrafe adaptée à la dureté du bois
L'outil fonctionne correctement, mais les pièces de fixation s'enfoncent trop	La distance d'enfoncement est trop profonde	Régler la profondeur d'enfoncement
Clouage à vide fréquent	Agrafes coincées ou endommagées	Tirez sur le système de déblocage sans outil et décrochez le verrou. Vérifiez s'il y a des agrafes coincées ou des agrafes endommagées à l'intérieur. Si c'est le cas, retirez les agrafes coincées ou endommagées à temps.
L'outil se bloque fréquemment	Agrafes incorrectes Agrafes endommagées Chargeur sale	Vérifiez que les agrafes sont de la bonne taille Remplacez les agrafes Nettoyer le magasin.

TABLA DE CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2. LISTA DE PARTES
3. DATOS TÉCNICOS
4. USO PREVISTO
5. INSTRUCCIONES DE USO
6. MANTENIMIENTO
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SEGURIDAD DEL PRODUCTO

! ADVERTENCIA: El polvo originado por la utilización de herramientas motorizadas contiene químicos que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo;
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería;
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas substancias químicas: trabaje en un área bien ventilada; utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.

! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-ethylhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA LA HERRAMIENTA MOTORIZADA

! ¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. El no seguir todas las

instrucciones a continuación puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o heridas graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.

El término "herramienta eléctrica" que figura en todas las advertencias que aparecen a continuación hace referencia a la herramienta que funciona con la red de suministro eléctrico (con cable) o a la herramienta eléctrica accionada a baterías (sin cable).

1. ÁREA DE TRABAJO

- a) Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Bancos de trabajo desordenados y lugares oscuros invitan a los accidentes.
- b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los espectadores, niños y visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique de algún modo el enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Si no se modifican los enchufes y se utilizan los tomacorrientes adecuados, se reducirá el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores. Existe mayor riesgo de que se produzcan descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a los ambientes húmedos. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- d) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar las herramientas ni para sacar el enchufe de un tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados aumentan el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- e) Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- f) Si operar una herramienta eléctrica en un

**Grapadora de corona estrecha calibre 18,
inalámbrica, de 20 V**

ES

lugar húmedo es inevitable, use un elemento protegido del dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3. SEGURIDAD PERSONAL

- a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use la herramienta cuando esté cansado o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción al utilizar herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones personales graves.
- b) **Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección ocular.** La utilización del equipo de seguridad como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para condiciones adecuadas reducirá el riesgo de lesiones personales.
- c) **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de trabado o de apagado antes de instalar el paquete de baterías.** Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o instalar el paquete de batería cuando el interruptor está encendido invitan a los accidentes.
- d) **Retire las llaves o claves de ajuste antes de encender la herramienta.** Una llave o clave de ajuste dejada en una parte giratoria de la herramienta puede causar una lesión personal.
- e) **No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento.** El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f) **Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, asegúrese que estos estén conectados y utilizados correctamente.** El uso de estos dispositivos puede reducir peligros relacionados con el polvo.

4. USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- a) **No fuerce la herramienta. Emplee la herramienta correcta para la aplicación que desea.** La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada.
- b) **No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga.** Toda herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c) **Desconecte la batería de la herramienta o** ponga el interruptor en la posición de trabado o de apagado antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta accidentalmente.

- d) **Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas.** Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.
- e) **Mantenga las herramientas con cuidado.** Compruebe la desalineación o el atasco de las piezas móviles, la ruptura de piezas y cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas. Si la herramienta está dañada, hágala arreglar antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mantenidas deficientemente.
- f) **Conserve las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la manera adecuada para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se realizará.** La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de aquellas para las que se encuentra diseñada podría dar lugar a una situación peligrosa.

5. UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ACCIONADA A BATERÍAS

- a) **Una herramienta accionada a baterías que tenga baterías integradas o un paquete de baterías separado se debe recargar solamente con el cargador especificado para la batería.** Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un peligro de incendio cuando se usa con otra batería.
- b) **Utilice la herramienta accionada a baterías solamente con el paquete de baterías designado específicamente.** El uso de cualquier otra batería puede crear un peligro de incendio.
- c) **Cuando el paquete de baterías no se usa, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como: sujetapapeles, monedas, clavos, tornillos u otros pequeños objetos de metal capaces de hacer una conexión entre los terminales.** El cortocircuito de los terminales de una batería puede causar chispas, quemaduras o incendio.
- d) **Bajo condiciones abusivas, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto.** Si ocurre un contacto accidental, enjuagar con agua. Si el

líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado por la batería puede causar irritación o quemaduras.

6. REPARACIÓN

- a) **La herramienta debe ser reparada por una persona calificada de servicio técnico y se deben utilizar partes de reemplazo idénticas.** Esto asegurará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE PISTOLA DE CLAVOS

1. **Siempre asuma que la herramienta contiene sujetadores.** El manejo descuidado de la pistola de clavos puede resultar en el disparo inesperado de los sujetadores y lesiones personales.
2. **No apunte la herramienta hacia usted o nadie cerca.** El disparo inesperado descargará el sujetador causando una lesión.
3. **No active la herramienta a menos que se haya colocado firmemente contra la pieza de trabajo.** Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, el sujetador se puede desviar lejos de su objetivo.
4. **Desconecte la herramienta de la fuente de energía cuando el sujetador se atasque en la herramienta.** Mientras retira un sujetador atascado, la pistola de clavos se puede activar accidentalmente si está conectada.
5. **Tenga precaución mientras retira un sujetador atascado.** El mecanismo puede estar bajo compresión y el sujetador puede descargarse con fuerza mientras intenta liberar una condición de atascamiento.
6. **No use esta engrapadora para asegurar cables eléctricos.** No está diseñada para instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de cables eléctricos causando con ello riesgos de descarga eléctrica o incendios.

ponerse en corto circuito por otros objetos metálicos. Cuando el paquete de batería no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetadores de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión de una terminal a otra. El corto circuito de las terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.

- d) **No someta el paquete de batería a impacto mecánico.**
- e) **En el caso de fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.** Si hay contacto, lave el área afectada con bastante agua y busque atención médica.
- f) **No use ningún paquete de batería que no esté diseñado para uso con el equipo.**
- g) **Mantenga el paquete de batería fuera del alcance de los niños.**
- h) **Siempre adquiera el paquete de batería recomendado por el fabricante del dispositivo para el equipo.**
- i) **Mantenga el paquete de batería limpio y seco.**
- j) **Limpie las terminales del paquete de batería con una tela seca limpia su se ensucian.**
- k) **El paquete de batería se necesita cargar antes del uso.** Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber las instrucciones correctas de carga.
- l) **No deje el paquete de batería en carga prolongada cuando no esté en uso.**
- m) **Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el paquete de batería varias veces para obtener el desempeño máximo.**
- n) **Recargue únicamente con el cargador especificado por Worx.** No use cargadores que no sean los específicamente suministrados para uso con el equipo.
- o) **Conserve la literatura el producto original para referencia futura.**
- p) **Sólo use el paquete de batería en la aplicación para la que está diseñado.**
- q) **Retire el paquete de batería del equipo cuando no esté en uso.**
- r) **Desechelo adecuadamente.**
- s) **No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro del dispositivo.**
- t) **Mantenga la batería lejos de microondas y no la someta a altas presiones.**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- a) **No desensamble, abra o triture el paquete de batería.**
- b) **No exponga el paquete de batería a calor o fuego.** Evite guardar a la luz directa del sol.
- c) **No ponga en corto circuito el paquete de batería.** No guarde el paquete de batería de forma aleatoria en una caja o cajón donde puedan ponerse en corto circuito entre sí o

SÍMBOLOS

	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones
	Advertencia
	Use protección auditiva
	Use lentes de seguridad
	Use máscara contra el polvo
	Las baterías pueden entrar al ciclo de agua si se desechan incorrectamente, lo que puede ser peligroso para el ecosistema. No deseche las baterías de desperdicio como desperdicio municipal sin clasificar.
	No arrojar al fuego
	Batería de iones de litio, La batería deberá reciclarse Li-Ion
	Use siempre unos guantes de protección
	Extraiga el enchufe de la toma eléctrica antes de llevar a cabo cualquier reparación o ajuste.



call2recycle®

POSITEC Inc. ha establecido una asociación con la empresa RBRC para el reciclaje de todas las baterías Positec que posean el sello RBRC-call2recycle. Para contribuir con la protección del medio ambiente, no deseche las baterías como residuos normales. Después de que haya finalizado el ciclo de vida útil de la batería, comuníquese al 1-800-822-8837 para acceder al servicio gratuito

2. LISTA DE PARTES

- 1. DISPARADOR DE CONTACTO
- 2. ALMOHADILLA PROTECTORA
- 3. LUCES DE TRABAJO DE LED
- 4. ALMOHADILLA ANTI-DAÑOS DE REPUESTO
- 5. BOTÓN PARA SOLTAR DEL CARGADOR
- 6. VENTANA INDICADORA DE POCAS GRAPAS
- 7. CARTUCHO DE CARGA LATERAL
- 8. GATILLO DE ENCENDIDO/APAGADO
- 9. INTERRUPTOR SELECTOR DE MODO
- 10. LENGÜETAS DE LIBERACIÓN DE LAS BATERÍAS *
- 11. PAQUETE DE BATERÍAS *
- 12. GANCHO PARA EL CINTO
- 13. AJUSTE RÁPIDO DE PROFUNDIDAD DE IMPULSO
- 14. LIBERACIÓN DE ATASCOS SIN HERRAMIENTAS

* No todos los accesorios ilustrados o descritos se incluyen junto con el producto estándar.

**Si este componente está severamente desgastado, puede ser reemplazado por X.

cial de la batería alcanza un máximo de 20V. El voltaje nominal es 18V.

BATERÍAS Y CARGADORES SUGERIDOS

Categoría	Modelo	Capacidad
20V Batería	WA3669	2.0 Ah
	WA3012	4.0 Ah
	WA3520	1.5 Ah
	WA3525	2.0 Ah
	WA3575	2.0 Ah
	WA3577	2.5 Ah
	WA3578	4.0 Ah
20V Cargador	WA3881	2.0 A

Le recomendamos que compre sus accesorios en la misma tienda que le vendió la herramienta. Consulte el empaque de los accesorios para obtener más detalles. El personal de la tienda también puede ayudarle y aconsejarle.

3. DATOS TÉCNICOS

WX844L WX844L.X**	
Voltios	20V --- Max***
Capacidad del cargador.	100 grapas
Velocidad de la grapadora	80 grapas/min
Tipo de grapa	calibre 18
Longitud de la grapa (Grapas de corona estrecha calibre 18)	3/4 pulg. ~1-1/2 pulg. (19 mm - 40 mm)
Peso (Herramienta descubierta)	6.18 lbs (2.8 kg)

** X puede ser seguido por uno o dos caracteres.

Todos los modelos son iguales, excepto el número de modelo y la marca registrada. El sufijo en los modelos puede ser un número del "1" al "999" o la letra inglesa "A" a "Z" o "M1" a "M9" que significa un paquete diferente o el Varios accesorios embalados en el paquete.

*** Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje ini-

**Grapadora de corona estrecha calibre 18,
inalámbrica, de 20 V**

ES

4. USO PREVISTO

Esta herramienta está destinada a trabajos de acabado y molduras (interiores y exteriores), como marcos de puertas y ventanas, jambas de puertas, rodapiés, moldura tipo corona, ebanistería, molduras de tapas y zapatos, molduras, escaleras, adorno de puertas y ventanas, barandillas, vestiduras de puertas, suelos de madera dura, paneles, muebles, etc.

5. INSTRUCCIONES DE USO



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otros cuando cargue los clavos. Retire siempre los clavos y el paquete de baterías cuando la herramienta no esté en uso. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves

ENSAMBLE & FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN	FIGURA
ANTES DE LA OPERACIÓN	
Instalar/retirar el paquete de baterías	Vea la Fig. A1, A2
Cargando la Batería	Vea la Fig. A3
ENSAMBLE	
Instalación de gancho de cinturón NOTA: El gancho para cinturón se puede instalar del lado izquierdo o derecho de la grapadora.	Vea la Fig. B

Cargar la herramienta con grapas de corona

1. Retire el paquete de baterías si está instalado.
2. Apriete el botón de liberación del cargador ubicado en su parte posterior y deslice la tapa del cargador para abrirla
3. Coloque las grapas de corona en la esquina superior izquierda del canal
4. Para cerrarla, empuje la tapa del cargador hasta que chasquee asegurada en su lugar, ahora puede reinstalar el paquete de baterías

Vea la Fig. C1, C2

ADVERTENCIA: Use guantes de protección. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otros cuando cargue las grapas. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves. La falla en hacerlo podría resultar en posibles lesiones personales serias.

FUNCIONAMIENTO

Selección de modo de clavado

Modo de activación secuencial sencilla: Proporciona la colocación precisa de las grapas

Modo de activación de contacto: Facilita la rápida colocación repetitiva de las grapas

ADVERTENCIA: La pistola de clavos no funcionará adecuadamente si el selector no está asentado firmemente en cualquier posición. Cerciórese siempre de que el selector se asienta correctamente para que evite una descarga inesperada de grapas y posibles lesiones personales graves.

27

Vea la Fig. D

Uso del gatillo de encendido/apagado en dos modos diferentes		
Modo de accionamiento secuencial simple:		
<ul style="list-style-type: none"> - Primero empuje el contacto de la pieza de trabajo contra la superficie de trabajo y después apriete el gatillo de encendido/apagado - Libere el gatillo de encendido/apagado y el contacto de la pieza de trabajo. 	<p>Luces de trabajo de LED</p> <p>NOTA: Las luces LED de trabajo se activarán cuando presione el gatillo de encendido/apagado o empuje el contacto de la pieza de trabajo.</p> <p>NOTA: Las luces LED de trabajo brindan información que indica si la herramienta está funcionando correctamente. (Vea la solución de problemas)</p>	Vea la Fig. G
Modo de accionamiento por contacto:		
<ul style="list-style-type: none"> - Apriete y mantenga el gatillo. Empuje la herramienta contra la superficie de trabajo para oprimir el contacto de la pieza de trabajo y clavar una grapa. - Libere el contacto de la pieza de trabajo cada vez después de la acción de clavar. - Traslade la herramienta y después vuelva a empujar el contacto de la pieza de trabajo. <p>NOTA: La grapadora funcionará solamente cuando se apriete el gatillo de encendido/apagado y se empuje el contacto de la pieza de trabajo contra la superficie de trabajo simultáneamente</p> <p>NOTA: Si no clava dentro de 5 segundos tras presionar el gatillo de encendido/apagado o empujar el contacto de la pieza de trabajo, libérelas y accíñelos nuevamente.</p> <p>ADVERTENCIA: Nunca coloque una calza o sostenga hacia atrás el mecanismo de contacto de la pieza de trabajo durante la operación de la herramienta. Hacerlo podría resultar en posibles lesiones serias.</p>	<p>Vea la Fig. E1, E2</p> <p>Retirar una grapa atascada Intente accionar la herramienta una o dos veces más para confirmar que la grapa está atascada.</p> <p>NOTA: Antes de retirar una grapa atascada, abra el cargador (Vea la Fig. C1) y retire todas las grapas.</p> <p> ADVERTENCIA: Retire siempre primero el paquete de baterías y use guantes de protección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga abierto el cargador. • Tire hacia arriba de la liberación de atascos sin herramientas y desenganche el seguro • Asegúrese de que la punta del mecanismo de impulso está en la posición inicial, sin no está, inserte un destornillador de paleta en la punta del mecanismo de impulso y empuje hacia atrás. • Retire cualquier grapa doblada • Cierre la liberación de atasco y el seguro • Reinstale las grapas de corona y reactive la herramienta 	Vea la Fig. H1, H2, H3
Ajuste de la profundidad de impulso		
Gire hacia arriba o hacia abajo el botón de ajuste de la profundidad de impulso para cambiarla.		
NOTA: Impulse una grapa de prueba tras cada ajuste hasta establecer la profundidad deseada.	Vea la Fig. F	

6. MANTENIMIENTO

Retire el Paquete de la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

No posee piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de operación libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación, indica operación normal que no dañará su herramienta.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
La herramienta no opera adecuadamente:		
La luz LED parpadea 5 veces	Sin grapas	Reabastecer con grapas
La luz LED parpadea 2 veces	La batería está descargada	Cargue el paquete de baterías
La luz LED parpadea 3 veces	La herramienta está caliente	Espere hasta que la herramienta se enfrie
La herramienta funciona correctamente pero los sujetadores no se aplican bien	La profundidad de grapado no es suficiente La grapa es muy larga para la dureza de la madera	Ajuste la profundidad de penetración Use grapas de longitud apropiada para la madera
La herramienta funciona correctamente pero los sujetadores penetran demasiado en la superficie de trabajo	La profundidad de penetración es excesiva	Ajuste la profundidad de penetración
Clavado frecuente en vacío	Grapas atascadas o dañadas	Tire hacia arriba de la liberación de atascos sin herramientas y desenganche el seguro. Compruebe si hay grapas trabadas o dañadas dentro. Si las hay, retírelas oportunamente.
La herramienta sufre atoramientos con frecuencia	Grapas inapropiadas Grapas dañadas Cargador sucio	Verifique que las grapas son del tamaño correcto Sustituya las grapas Limpie el cargador



www.worx.com

Copyright © 2023, Positec. All Rights Reserved.

Copyright © 2023, Positec. Tous droits réservés.

© Derechos reservados 2023, Positec. Todos los derechos reservados.

AR01714100